

Брызговик крыла (76.10.48)

Снятие

1 .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.


Приподнимите автомобиль и установите его на опоры.

2 . Снимите молдинг крыла.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Накладка переднего крыла \(76.43.54\)](#).

3 . Снимите брызговик крыла.

- ▶ Выверните 2 винта.
- ▶ Снимите 6 держателей.
- ▶ Отсоедините электрический разъем.

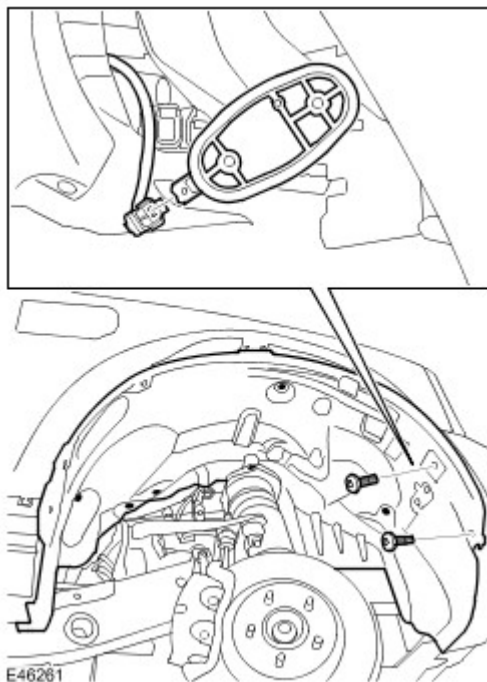


4 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите антенну датчика давления воздуха в шине.

- ▶ Снимите 2 держателя.

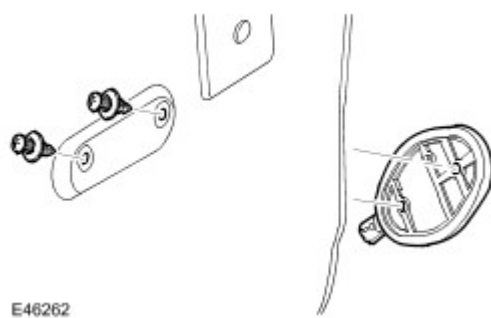

Установка

- 1 . Установите антенну датчика давления воздуха в шине.

▶ Установите держатели.

- 2 . Установите брызговик крыла.

▶ Подсоедините электрический разъем.

▶ Установите держатели.

▶ Вверните винты.

- 3 . Установите молдинг крыла.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Накладка переднего крыла \(76.43.54\)](#)