


Крышка двигателя - 4.0L (12.30.50)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Отверните крышку маслозаливной горловины.
- 3 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**
Запомните положения распорных втулок.

Снимите крышку двигателя.

- Отверните 4 гайки.
- Снимите распорные втулки.

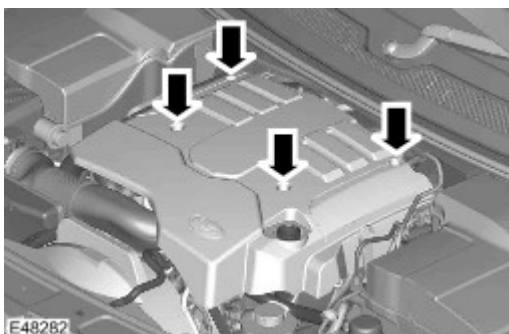

- 4 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**
Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите акустическую панель.

- Снимите 7 зажимов.
- Снимите 4 опоры и ограничителя сжатия.

Установка

- 1 . Установите акустическую панель.
 - Установите и закрепите зажимы.
 - Установите уплотнительные втулки.
 - Установите ограничители сжатия.
- 2 . Установите крышку двигателя.
 - Установите распорные втулки.
 - Затяните гайки (момент затяжки 10 Нм).
- 3 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)