

Панель отделки стойки 'А' (76.13.26)


Снятие

- 1 . Освободите уплотнитель двери для получения доступа к верхней панели отделки стойки "А" и оконечной панели панели управления.



- 2 . Снимите оконечную панель панели управления.

➤ Освободите зажим.

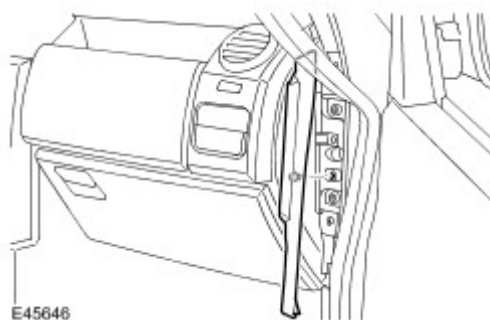

- 3 . Снимите верхнюю панель отделки стойки "А".


- Освободите крышку винта.
- Выверните и отбракуйте винт с головкой Torx.
- Освободите зажим.



4 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите держатель винта и зажим с верхней панели отделки стойки "А" .

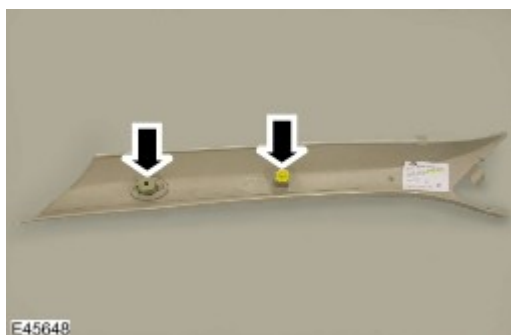

Установка

- 1 . Установите держатель винта и зажим на верхнюю панель отделки стойки "А" .
- 2 . Установите верхнюю панель отделки стойки "А".
 - Закрепите зажимом.
 - Вставьте и затяните новый винт с головкой Torx (момент затяжки 3 Нм).
 - Установите крышку винта.
- 3 . Установите оконечную панель панели управления.
 - Закрепите зажимом.
- 4 . Установите уплотнитель двери.