


Стекло наружного зеркала (76.11.08)

Снятие

- 1 . Наклоните стекло наружного зеркала вверх.
- 2 . Высвободите стекло наружного зеркала.
 - ▶ Аккуратно приложите равномерное усилие к основанию стекла в двух точках, чтобы отпустить три зажима.



- 3 . Снимите стекло наружного зеркала.
 - ▶ Отсоедините зеркало от электродвигателя.
 - ▶ Рассоедините два электрических разъема.

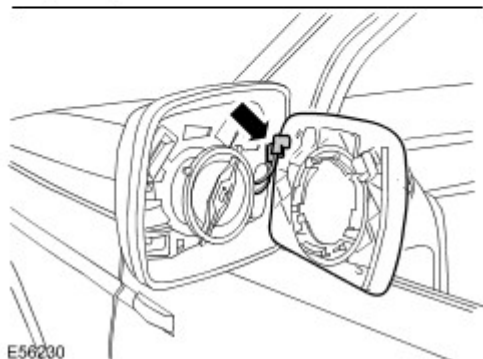

Установка

- 1 . Установите стекло наружного зеркала.
 - ▶ Состыкуйте электрические разъемы.
 - ▶ Выверьте положение зеркала на электродвигателе.



Приложите равномерное усилие, чтобы закрепить стекло в зажимах.

2 . Проверьте работу наружного зеркала.