

Опубликовано: 19.06.2006


Электродвигатель направляющей переднего сиденья (78.70.25)

Снятие


ПРИМЕЧАНИЕ:

Мотор полозьев переднего сиденья поставляется в составе узла нижней рамы переднего сиденья.


- 1 . Снимите переднее сиденье.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переднее сиденье \(78.10.44/99\)](#).
- 2 . Снимите боковую накладку подушки переднего сиденья.
 - Выверните 2 винта с головкой Torx.
 - Освободите из 4 зажимов.

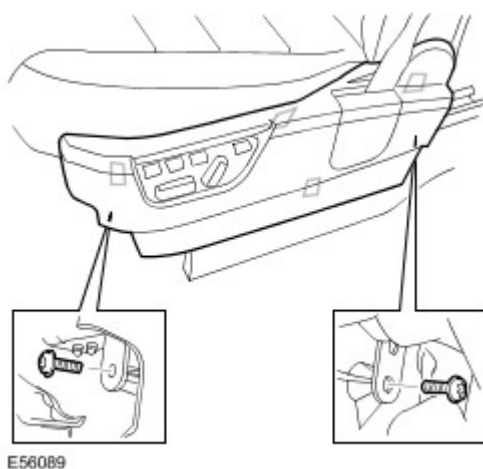

- 3 . Освободите переключатель системы регулировки переднего сиденья.
 - Выверните два винта.
 - Освободите 2 зажима.

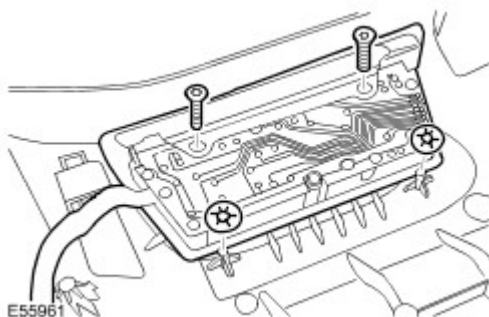


- 4 . Снимите накладку основания переднего сиденья.
 - Выверните винт.
 - Освободите 2 зажима.

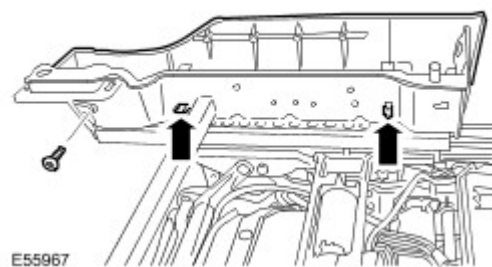

5 . Снимите основание переднего сиденья.

➤ Отверните 6 гаек.

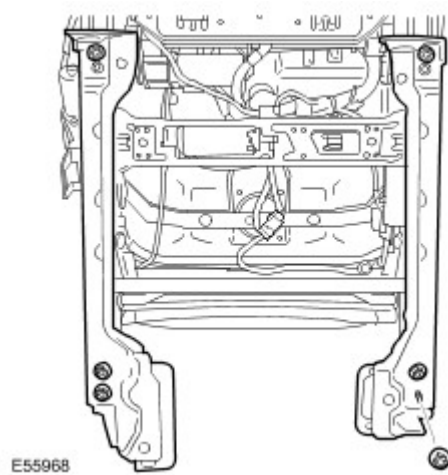


6 . Снимите электродвигатель салазок переднего сиденья.

➤ Рассоедините электрический разъем.

➤ Освободите электрический разъем.

➤ Отверните 8 гаек.

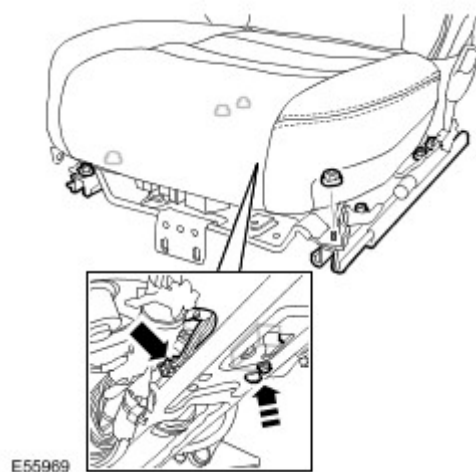

Установка

1 . Установите мотор полозьев переднего сиденья.

- ▶ Затяните гайки (момент затяжки 25 Нм).
 - ▶ Состыкуйте электрический разъем.
 - ▶ Закрепите электрический разъем.
- 2 . Установите основание переднего сиденья.
- ▶ Затяните гайки (момент затяжки 25 Нм).
- 3 . Установите накладку основания переднего сиденья.
- ▶ Закрепите зажимами.
 - ▶ Затяните винт.
- 4 . Установите боковую накладку подушки переднего сиденья.
- ▶ Закрепите зажимами.
 - ▶ Затяните винты.
- 5 . Установите переключатель системы регулировки переднего сиденья.
- ▶ Закрепите зажимами.
 - ▶ Затяните винты.
- 6 . Установите переднее сиденье.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переднее сиденье \(78.10.44/99\)](#)