

Лобовое стекло (76.81.01)

Снятие



ВНИМАНИЕ: При демонтаже наружных деталей всегда защищайте лакокрасочное покрытие и стекло от повреждений.



ВНИМАНИЕ: При демонтаже стекла всегда защищайте от повреждений детали внутренней отделки.




ВНИМАНИЕ: Положите стекло на подставку с войлочным покрытием. Не ставьте стекло на ребро, поскольку это может привести к повреждениям кромки, которые впоследствии развиваются в трещины.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Потребуется следующее оборудование: | Проволока для резки с рукоятками | Прямой нож | Нож стекольщика | Набор для замены стекла | Пистолет для герметика | Присоски | Стол или подставка для стекла с войлочным покрытием

- 1 . Снимите панель смесительной камеры.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Накопительная камера \(80.15.62\)](#)
- 2 . Снимите верхние панели отделки обеих передних стоек кузова.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки стойки 'A' \(76.13.26\)](#)
- 3 . Снимите датчик дождя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Датчик интенсивности дождя \(84.12.11\)](#)
- 4 . Снимите молдинг крыши.
 - ▶ Освободите 6 зажимов.
 - ▶ Повторите описанную выше процедуру с другой стороны.

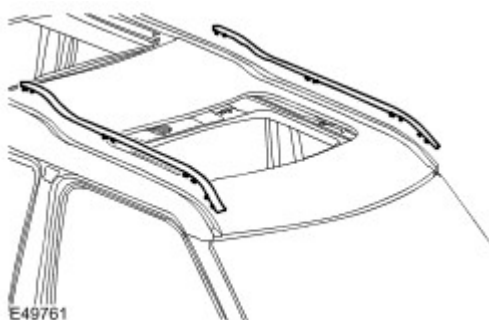

5 .




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Обязательно используйте защитные очки.

С посторонней помощью снимите ветровое стекло.


- ▶ Отсоедините 4 электрических разъема, если таковые имеются.
- ▶ Ножом стекольщика или проволокой для резки осторожно срежьте герметик.
- ▶ Установите присоски.

- ▶ Снимите 4 распорные втулки, запомнив, в каком положении они были установлены.

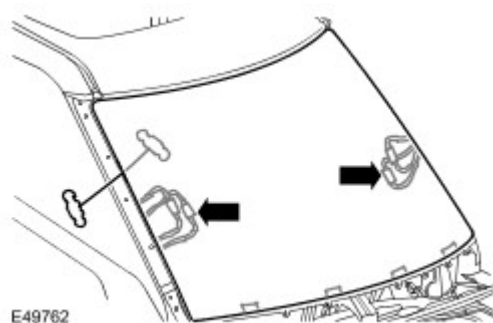


Установка

- 1 . Осторожно удалите герметик с кузова, чтобы образовалась гладкая поверхность.
- 2 . Установите ветровое стекло.
 - ▶ Установите распорные втулки на одинаковом расстоянии, как показано.
 - ▶ Для упрощения последующего монтажа наклейте метки из маскировочной ленты.

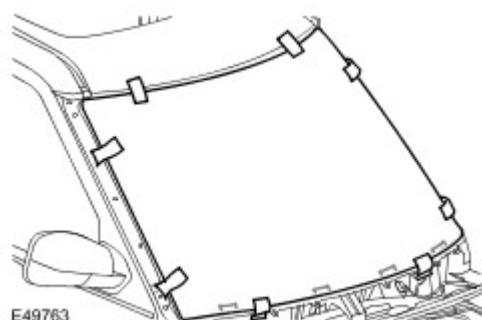

- 3 . Снимите ветровое стекло.
 - ▶ Очистите контактные поверхности деталей.
- 4 . На чистую поверхность металла нанесите травильную грунтовку.
- 5 . На травильную грунтовку нанесите грунтовку.
- 6 . На поверхность уплотнителя ветрового стекла нанесите стекольную грунтовку и дайте ей застыть.
- 7 . На старый уплотнитель ветрового стекла нанесите активирующий состав и дайте ему застыть.
- 8 . Установите насадку с отверстием на картридж с герметиком, снимите крышку, встряхните твердые частицы и установите картридж на пистолет для нанесения герметика.
 - ▶ Отрегулируйте насадку таким образом, чтобы получить полосу герметика с прямоугольным треугольником в сечении, имеющим основание 8 мм и высоту 12 мм.
- 9 . Нанесите на ветровое стекло непрерывную полосу герметика, как показано на рисунке.

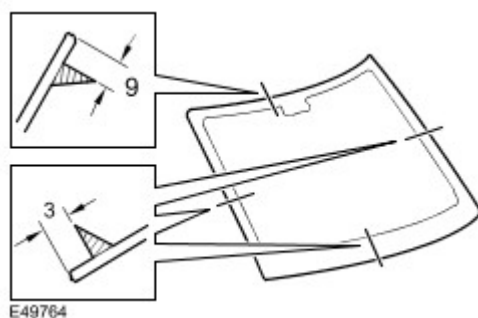

10 . С посторонней помощью установите ветровое стекло.

- Слегка прижмите стекло окна к герметику.
- Подсоедините электрические разъемы.

11 . Проверьте герметичность соединения, при необходимости нанесите дополнительный герметик. Если для проверки используется вода, не проводите проверку, пока герметик не застынет. Направьте струю воды на стекло и проверьте, нет ли утечек. Отметьте местоположение утечки. Просушите стекло и герметик, затем нанесите дополнительное количество герметика.

12 . Установите молдинг крыши.

- Закрепите зажимами.

13 . Установите датчик дождя.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Датчик интенсивности дождя \(84.12.11\)](#)

14 . Установите обе верхние панели отделки передней стойки кузова.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки стойки 'А' \(76.13.26\)](#)

15 . Установите панель смесительной камеры.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Накопительная камера \(80.15.62\)](#)