

## Стекло окна передней двери (76.31.01)

### Специальный инструмент



Рукоятка открытия стекла двери  
501-114


### Снятие

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Стекло двери необходимо опустить приблизительно на одну треть.


1. Аккуратно снимите наружное уплотнение стекла.

- Выверните 2 винта.
- Извлеките оба конца уплотнения из рамы двери.

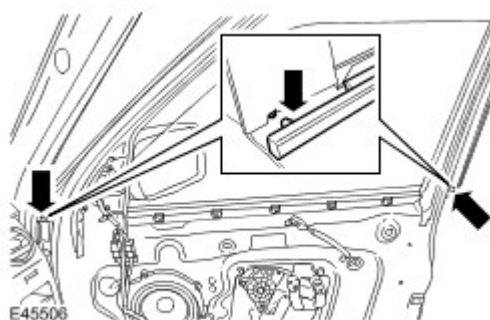

2. Снимите стекло окна передней двери.

- С помощью специального инструмента освободите 2 зажима и поднимите стекло со стеклоподъемника.
- Наклоните стекло вперед и выньте его из двери.

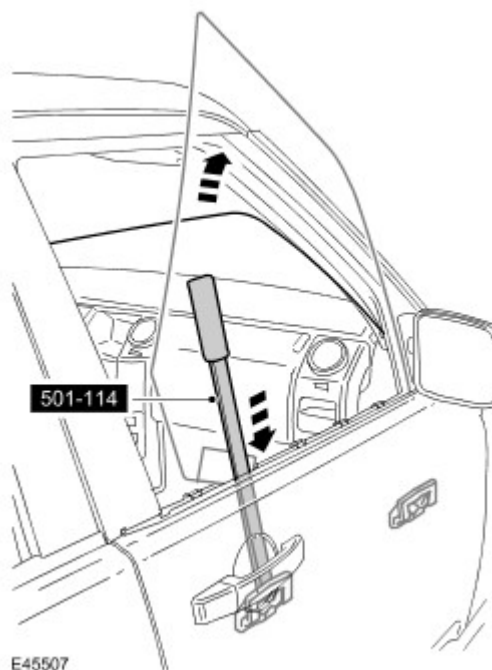


### 3 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите 2 зажима стекла двери.

- ▶ Выверните 2 болта с головкой Torx.
- ▶ Снимите 2 распорные втулки.
- ▶ Снимите 2 плоские шайбы.
- ▶ Запомните, в каком положении установлены детали.

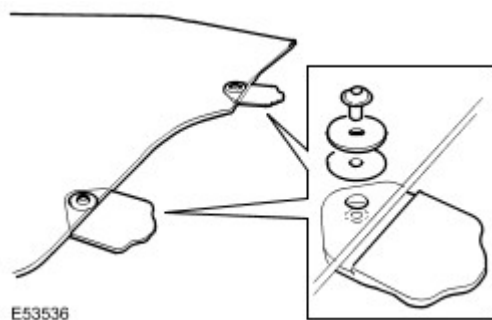

## Установка

1 . Установите 2 зажима стекла двери.

- ▶ Установите распорные втулки.
- ▶ Установите 2 плоские шайбы.
- ▶ Затяните винты с головкой Torx (момент затяжки 8 Нм).

2 . Установите стекло окна передней двери.

- ▶ Вставьте стекло в обе направляющие и введите в зацепление зажимы.

3 . Установите наружное уплотнение стекла.



Затяните винты.