

Стекло окна поднимаемой двери багажного отделения (76.31.22)

Снятие



ВНИМАНИЕ: При демонтаже наружных деталей всегда защищайте лакокрасочное покрытие и стекло от повреждений.



ВНИМАНИЕ: При демонтаже стекла всегда защищайте от повреждений детали внутренней отделки.




ВНИМАНИЕ: Положите стекло на подставку с войлочным покрытием. Не ставьте стекло на ребро, поскольку это может привести к повреждениям кромки, которые впоследствии развиваются в трещины.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Потребуется следующее оборудование: | Проволока для резки с рукоятками | Прямой нож | Нож стекольщика | Набор для замены ветрового стекла | Пистолет для герметика | Присоски | Стол или подставка для стекла с войлочным покрытием

1. Установите рычаг очистителя заднего стекла.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Рычаг заднего стеклоочистителя \(84.35.01\)](#)
2. Снимите уплотнение шпинделя очистителя заднего стекла.

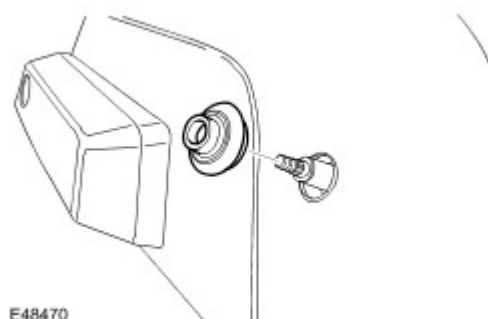


3. Снимите нижнюю панель отделки двери багажного отделения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки поднимаемой двери багажного отделения \(76.34.11\)](#)

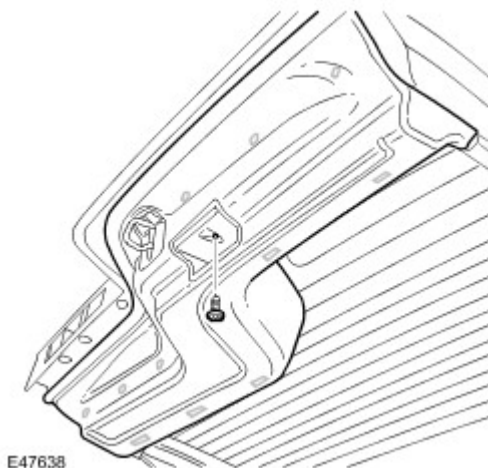

4 . Снимите верхнюю панель отделки двери багажного отделения.


➤ Освободите 4 зажима.

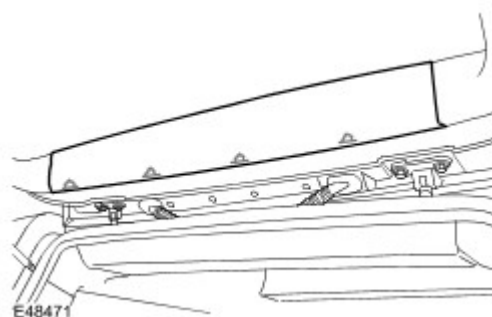


5 . Снимите боковую панель отделки двери багажного отделения.

➤ Освободите 4 зажима.

➤ Повторите описанную выше процедуру с другой стороны.

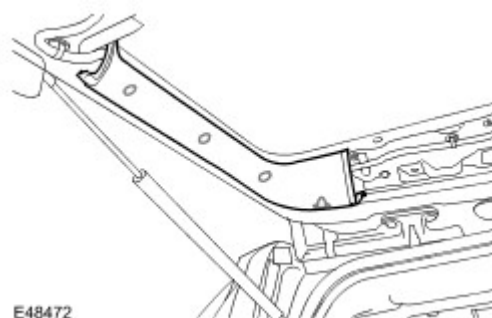

6 . Подсоедините оба электрических разъема обогрева заднего стекла.

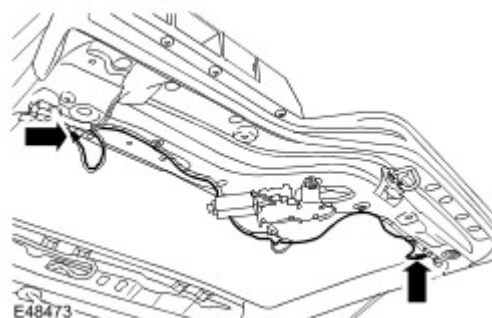

7 .




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Обязательно используйте защитные очки.

С посторонней помощью снимите стекло двери багажного отделения.

➤ Ножом стекольщика или проволокой для резки осторожно срежьте герметик.


➤ Установите присоски.

➤ Снимите 5 распорных втулок, запомнив, в каком положении они были установлены.

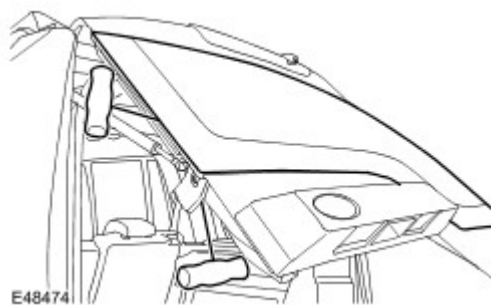


Установка

- 1 . Осторожно удалите герметик с кузова, чтобы образовалась гладкая поверхность.
- 2 . Установите стекло двери багажного отделения.
 - ▶ Установите распорные втулки на одинаковом расстоянии, как показано.
 - ▶ Для упрощения последующего монтажа наклейте метки из маскировочной ленты.

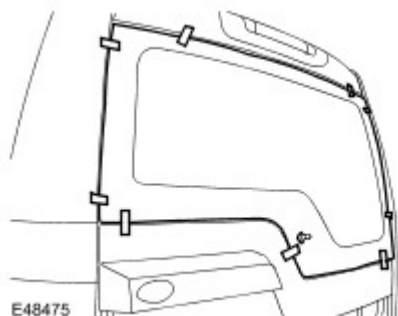

- 3 . Снимите стекло двери багажного отделения.
 - ▶ Очистите контактные поверхности деталей.
- 4 . На чистую поверхность металла нанесите травильную грунтовку.
- 5 . На травильную грунтовку нанесите грунтовку.
- 6 . На поверхность уплотнителя стекла двери багажного отделения нанесите стекольную грунтовку и дайте ей застыть.
- 7 . На старый уплотнитель стекла двери багажного отделения нанесите активирующий состав и дайте ему застыть.
- 8 . Установите насадку с отверстием на картридж с герметиком, снимите крышку, встряхните твердые частицы и установите картридж на пистолет для нанесения герметика.
 - ▶ Отрегулируйте насадку таким образом, чтобы получить полосу герметика с прямоугольным треугольником в сечении, имеющим основание 8 мм и высоту 12 мм.
- 9 . Нанесите на стекло двери багажного отделения непрерывную полосу герметика, как показано на рисунке.

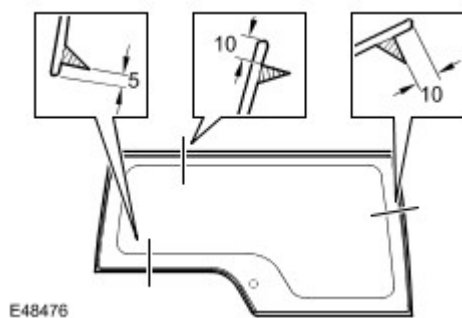

- 10 . С посторонней помощью установите и выровняйте стекло двери багажного отделения.
 ➤ Слегка прижмите стекло окна к герметику.
- 11 . Проверьте герметичность соединения, при необходимости нанесите дополнительный герметик. Если для проверки используется вода, не проводите проверку, пока герметик не застынет. Направьте струю воды на стекло и проверьте, нет ли утечек. Отметьте местоположение утечки. Просушите стекло и герметик, затем нанесите дополнительное количество герметика.
- 12 . Подсоедините электрические соединители обогрева заднего стекла.
- 13 . Установите боковую панель отделки двери багажного отделения.
 ➤ Введите в зацепление зажимы.
 ➤ Повторите описанную выше процедуру с другой стороны.
- 14 . Установите верхнюю панель отделки двери багажного отделения.
 ➤ Введите в зацепление зажимы.
- 15 . Установите нижнюю панель отделки двери багажного отделения.
 Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки поднимаемой двери багажного отделения \(76.34.11\)](#).
- 16 . Установите уплотнение шпинделя очистителя заднего стекла.
- 17 . Установите рычаг очистителя заднего стекла.
 Для получения дополнительной информации обратитесь к [Рычаг заднего стеклоочистителя \(84.35.01\)](#).