


Фиксированная секция окна задней двери (76.31.31)

Снятие

- 1 . Установите электродвигатель стеклоподъемника задней двери и стеклоподъемник в сборе.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стеклоподъемник и электродвигатель стеклоподъемника окна задней двери \(86.25.05\)](#).
- 2 . Полностью опустите стекло задней двери.
 - Снимите клин.
- 3 . Снимите накладку рамы задней двери.
 - Освободите 2 зажима.
 - Осторожно освободите отделку двери.
- 4 . Аккуратно снимите внутреннее уплотнение стекла.



- 5 . Выньте вставку из направляющей стекла задней двери.
- 6 . Выньте стекло форточки задней двери.
 - Снимите уплотнительную втулку.
 - Ослабьте винт с головкой Torx, но пока не выворачивайте его полностью.
 - Потяните стекло за нижнюю кромку вперед, чтобы вынуть его из рамы двери.

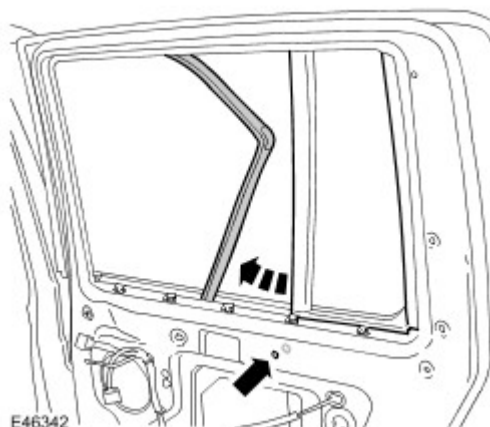

Установка

1 . Установите стекло форточек задней двери.

-  Убедитесь, что фиксатор стекла форточки вошел в зацепление с рамой двери.
-  Затяните винт с головкой Torx (момент затяжки 10 Нм).

2 . Установите вставку в направляющую стекла.

3 . Установите внутреннее уплотнение стекла.

4 . Установите накладку рамы двери.

-  Очистите контактные поверхности деталей.
-  Снимите защитный слой с самоклеющейся ленты.
-  Введите в зацепление зажимы.

5 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Зафиксируйте стекло клином в данном положении.

Полностью поднимите стекло задней двери.

-  Вставьте стекло двери в направляющую.

6 . Установите электродвигатель стеклоподъемника задней двери и стеклоподъемник в сборе.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стеклоподъемник и электродвигатель стеклоподъемника окна задней двери \(86.25.05\)](#)