

Защелка передней двери (76.37.12)

Снятие

1. Снимите электродвигатель стеклоподъемника и стеклоподъемник в сборе.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стеклоподъемник и электродвигатель стеклоподъемника окна передней двери \(86.25.03\)](#).

2.



ВНИМАНИЕ: Освободите наружную ручку двери и зажимы крышек винтов с внутренней стороны двери.

Снимите наружную ручку передней двери.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Наружная ручка передней двери \(76.58.07\)](#).

3. Освободите трос дистанционного управления замком двери.

➤ Освободите уплотнительную втулку.

4. Освободите механизм наружной ручки двери.

➤ Снимите клеящую ленту с технологического отверстия.


➤ Выверните винт с головкой Torx.

➤ Снимите стопорный штифт.

5. Снимите замок передней двери в сборе.

➤ Отсоедините электрический разъем.

➤ Выверните 3 винта с головкой Torx.

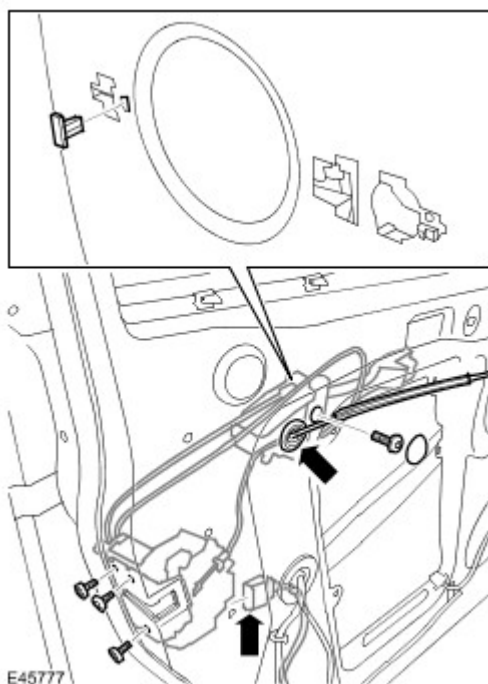


6. **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.


Снимите трос дистанционного управления замком двери.

- Отсоедините трос от упорного кронштейна.
- Снимите трос с рычага.

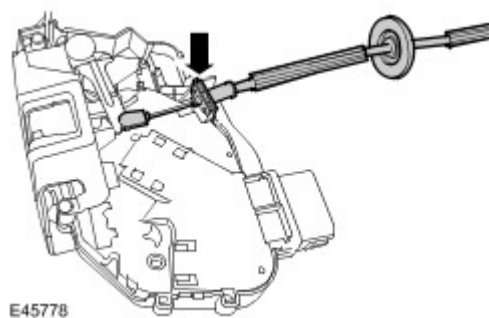


7 . Отсоедините трос механизма наружной ручки двери от замка двери.

- Отсоедините трос от упорного кронштейна.
- Снимите трос с рычага.

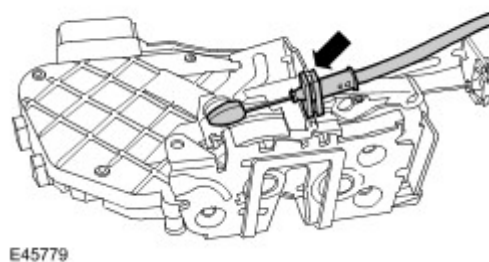

8 . Левая сторона: отсоедините трос замка от замка двери.

- Отсоедините трос от упорного кронштейна.
- Снимите трос с рычага.

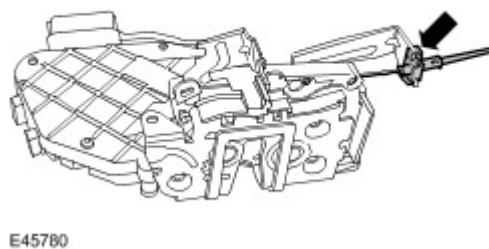

Установка

1 . Левая сторона: присоедините трос замка к замку двери.

- Присоедините трос к рычагу.
- Прикрепите трос к упорному кронштейну.

2 . Присоедините трос механизма наружной ручки двери к замку двери.


- Присоедините трос к рычагу.
- Прикрепите трос к упорному кронштейну.

3 . Присоедините трос дистанционного управления замком двери к замку двери.

- Присоедините трос к рычагу.
- Прикрепите трос к упорному кронштейну.

4 . Отрегулируйте механизм наружной ручки двери.

- Поверните рычаг.
- Введите в зацепление хвостовик.

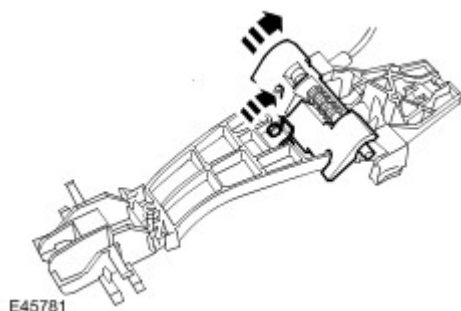

5 . Установите замок передней двери в сборе.

- Затяните винты с головкой Torx (момент затяжки 10 Нм).
- Подсоедините электрический разъем.

6 . Установите механизм наружной ручки двери.

- Вставьте механизм в дверь.
- Вставьте стопорный штифт.
- Вверните и затяните винт с головкой Torx.

7 . Левая сторона: расположите тросы управления в держателях.

8 . Установите трос дистанционного управления замком в двери.

- Установите уплотнительную втулку.

9 . Установите наружную ручку передней двери.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Наружная ручка передней двери \(76.58.07\)](#)

10 . Установите электромотор стеклоподъемника и стеклоподъемник в сборе.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стеклоподъемник и электродвигатель стеклоподъемника окна передней двери \(86.25.03\)](#)