

Наружная ручка задней двери (76.58.02)

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если снятие наружной ручки сопряжено с демонтажом других внутренних деталей двери, рекомендуется освободить наружную ручку двери и крышку винта изнутри двери после снятия панели облицовки двери, регулятора и мотора.

1 . ПРИМЕЧАНИЕ:


Снятие крышки винта может привести к повреждению держащих ее зажимов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

If the screw cover is to be removed in conjunction with additional door internal items, then it is recommended that the screw cover be released from the inside of the door, after removal of the door trim pad, regulator and motor.

Снимите крышку винта.


➤ Освободите 2 зажима.

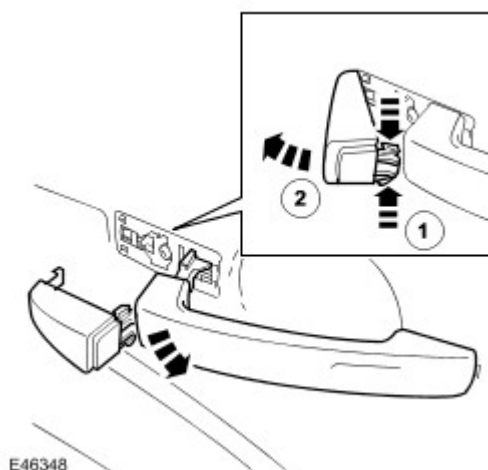

2 . Для снятия наружной ручки передней двери без снятия панели облицовки двери.

➤ С усилием сдвиньте ручку назад, затем поверните ее от двери и снимите.


➤ Снимите 2 прокладки.

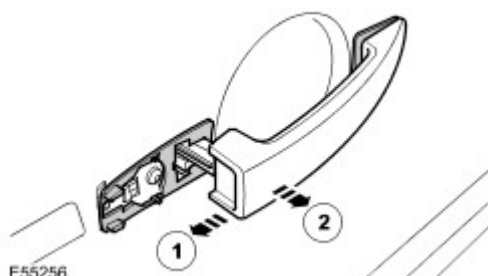

3 . Для снятия наружной ручки передней двери после снятия панели облицовки двери и регулятора.

➤ Киянкой с нейлоновой поверхностью аккуратно освободите зажим.

➤ Снимите 2 прокладки.

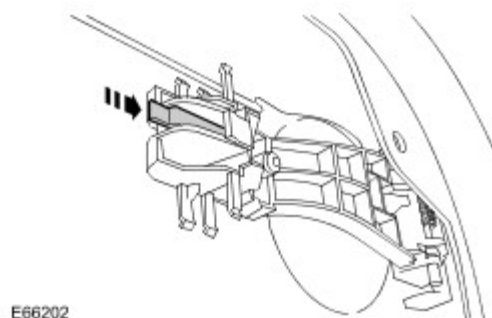

Установка

1 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Проволокой соответствующей длины зафиксируйте пружину рычага замка, нажав при этом наружную ручку.

Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.

