

Наружная ручка передней двери (76.58.07)

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная процедура предусматривает снятие наружной ручки левой и правой передней двери.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если снятие наружной ручки сопряжено с демонтажом других внутренних деталей двери, рекомендуется освободить наружную ручку двери и крышку винта изнутри двери после снятия панели облицовки двери, регулятора и мотора.

1. Левая сторона: снимите секретный замок.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Цилиндр замка двери \(76.37.39\)](#)

2. **ПРИМЕЧАНИЕ:**


Снятие крышки винта может привести к повреждению держащих ее зажимов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если снятие крышки винта сопряжено с демонтажом других внутренних деталей двери, рекомендуется освободить крышку винта изнутри двери после снятия панели облицовки двери, регулятора и мотора.

Правая сторона: снимите крышку винта.


➤ Освободите 2 зажима.

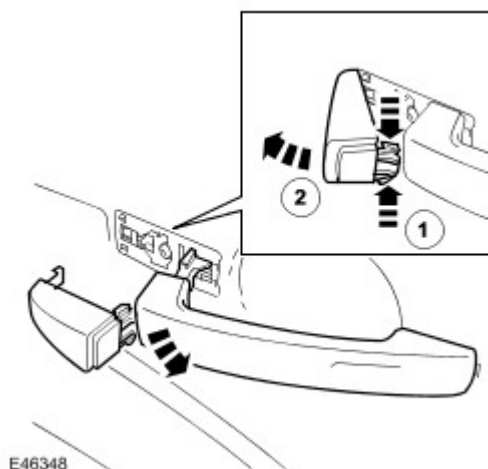

3. Для снятия наружной ручки передней двери без снятия панели облицовки двери.


➤ С усилием сдвиньте ручку назад, затем поверните ее от двери и снимите.

➤ Снимите 2 прокладки.

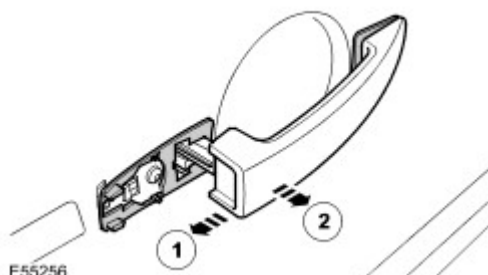

4 . Для снятия наружной ручки передней двери после снятия панели облицовки двери и регулятора.

- Киянкой с нейлоновой поверхностью аккуратно освободите зажим.
- Снимите 2 прокладки.

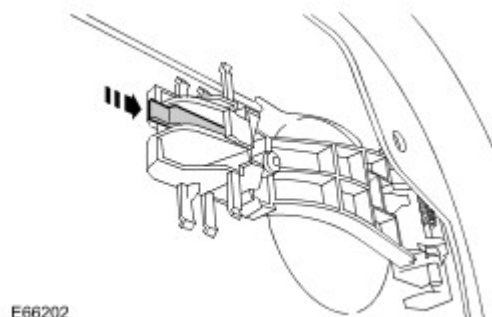

Установка

1 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Проволокой соответствующей длины зафиксируйте пружину рычага замка, нажав при этом наружную ручку.

При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.

