


Цилиндр замка двери (76.37.39)

Снятие

- 1 . Снимите крышку цилиндра замка передней двери.

➤ Воспользуйтесь ключом зажигания.

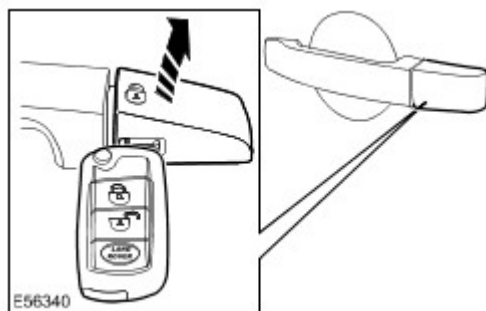


2 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Винт с головкой Torx останется в корпусе замка двери.

Снимите цилиндр замка передней двери.

- Откройте дверь.
- Снимите заглушку доступа.
- Затяните винт с головкой Torx, чтобы отпереть замок.

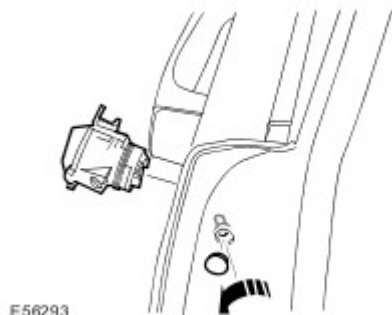

Установка

- 1 . Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.