

Цилиндр замка зажигания (57.40.28)

Снятие


ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная процедура предусматривает демонтаж и монтаж личинки замка зажигания. Личинка замка зажигания и личинки замков дверей подлежат замене в комплекте.

1 . Для удобства доступа полностью выдвиньте рулевую колонку.

2 . Снимите верхний кожух рулевой колонки.

➤ Освободите 4 зажима.

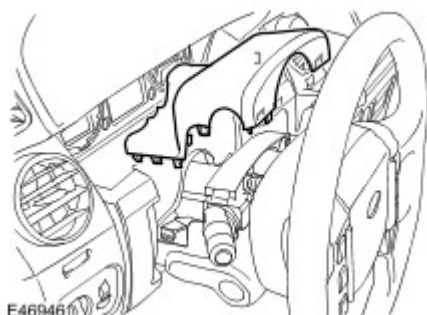

3 . Снимите нижний кожух рулевой колонки.

➤ Выверните 3 винта с головкой Torx.

➤ Освободите рычаг регулировки рулевой колонки.



4 . Снимите пассивную пружину.

➤ Отсоедините электрический разъем.

➤ Освободите 2 зажима.

5 . Снимите цилиндр замка зажигания.

➤ Переведите замок зажигания в положение 1.

➤ Вставьте штырь, диаметр которого не превышает 2 мм, в отверстие в корпусе замка зажигания, нажмите на плунжер и освободите личинку замка зажигания.



Установка

1 . Установите цилиндр замка зажигания.

- ▶ Переведите замок зажигания в положение 1.
- ▶ Вставьте деталь в направляющие и нажмите на плунжер.



2 . Установите пассивную пружину.

- ▶ Введите в зацепление зажимы.
- ▶ Подсоедините электрический разъем.

3 . Установите кожухи рулевой колонки.

- ▶ Затяните винты с головкой Torx.
- ▶ Введите в зацепление зажимы.
- ▶ Закрепите регулировочный рычаг.