


Насос омывателя лобового стекла (84.10.21)

Снятие

1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.

Приподнимите автомобиль и установите его на опоры.

2. Снимите брызговик левого крыла.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Брызговик крыла \(76.10.48\)](#).
3. Отсоедините шланги насоса омывателя ветрового стекла.
▶ Слейте жидкость из бачка омывателя.
4. Отсоедините электрический разъем насоса омывателя ветрового стекла.
5. Снимите насос омывателя лобового стекла.
▶ Выбросите уплотнительное кольцо.

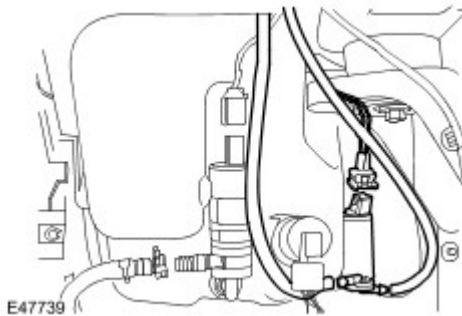

Установка

1. Установите насос омывателя ветрового стекла.
▶ Установите новое уплотнительное кольцо.
2. Подсоедините электрический разъем насоса омывателя ветрового стекла.
3. Присоедините шланги насоса омывателя ветрового стекла.
4. Установите брызговик крыла.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Брызговик крыла \(76.10.48\)](#).
5. Опустите автомобиль.
6. Налейте жидкость в бачок омывателя ветрового стекла.