


Насос омывателя фары (84.20.21)

Снятие

1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.

Приподнимите автомобиль и установите его на опоры.

2. Снимите брызговик левого крыла.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Брызговик крыла \(76.10.48\)](#).
3. Отсоедините шланг насоса омывателя фар.
▶ Слейте жидкость из бачка омывателя.
4. Отсоедините электрический разъем насоса омывателя фар.
5. Отсоедините насос омывателя фар.
▶ Выбросьте уплотнительное кольцо.

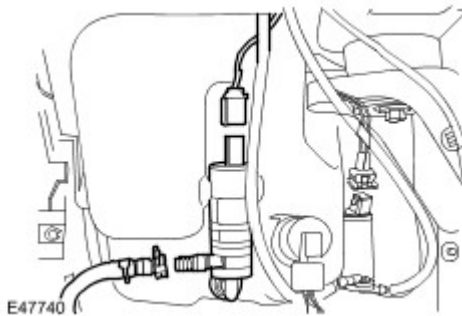

Установка

1. Установите насос омывателя фар.
▶ Установите новое уплотнительное кольцо.
2. Подсоедините электрический разъем насоса омывателя фар.
3. Присоедините шланг насоса омывателя фар.
4. Установите брызговик крыла.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Брызговик крыла \(76.10.48\)](#).
5. Опустите автомобиль.
6. Налейте жидкость в бачок омывателя ветрового стекла.