

Рычаг переднего стеклоочистителя (84.15.02)

Снятие

- 1 . Запомнив положение детали, снимите рычаг переднего стеклоочистителя.

➤ Снимите крышку гайки.


➤ Отверните гайку.

2 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите щетку стеклоочистителя.

➤ Освободите зажим.

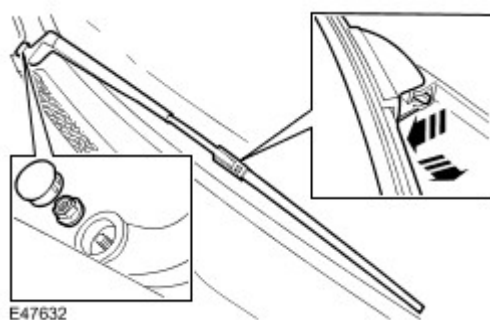

Установка

- 1 . Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.

➤ Затяните гайку (момент затяжки 18 Нм).