

Опубликовано: 22.12.2006

Выверка положения люка крыши (76.84.82)


1. При закрытой панели люка отрегулируйте положение стекла по отношению к люку. Стекло должно располагаться по центру проема люка. Положение люка по отношению к кузову:

- Передняя кромка устанавливается заподлицо или утапливается на глубину до 1,0 мм.

Передняя кромка устанавливается заподлицо или приподнимается на уровень до 1,0 мм.

2. Откройте шторку люка.

3. Ослабьте 6 болтов с головкой Torx открывающейся панели крыши.

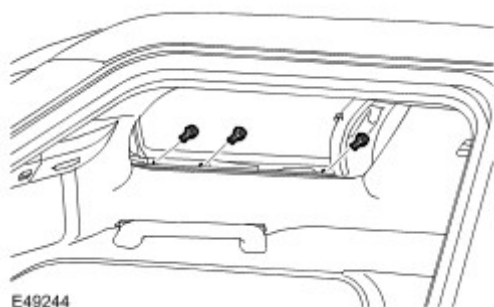

4. Выверните люк.

- Затяните винты с головкой Torx (момент затяжки 6 Нм).

5. Закройте шторку люка.