



Люк крыши (76.84.01)

Снятие

- 1 . Снимите обивку крыши.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Обшивка потолка \(76.64.15\)](#)
- 2 . Отсоедините 4 дренажных шланга от панели люка.
- 3 . Отсоедините электрический разъем электродвигателя люка крыши.

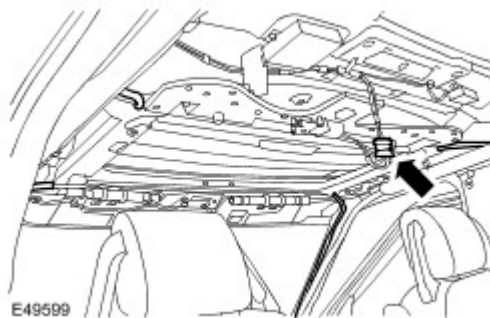

- 4 . С посторонней помощью снимите панель люка в сборе.
▶ Выверните 11 болтов.

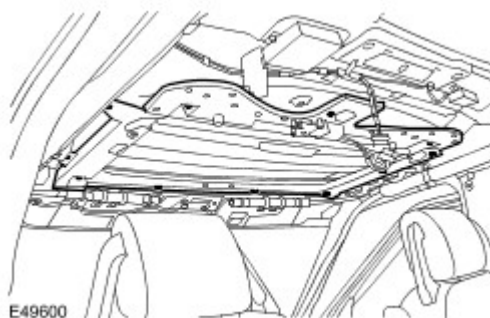

- 5 .  **ВНИМАНИЕ:** Не нажимайте на правый плунжер, чтобы снять шторку.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запомните, в каком положении установлена деталь.


Снимите шторку люка.

- ▶ Поверните ручку, чтобы снять ее.
- ▶ Нажмите на левый плунжер.

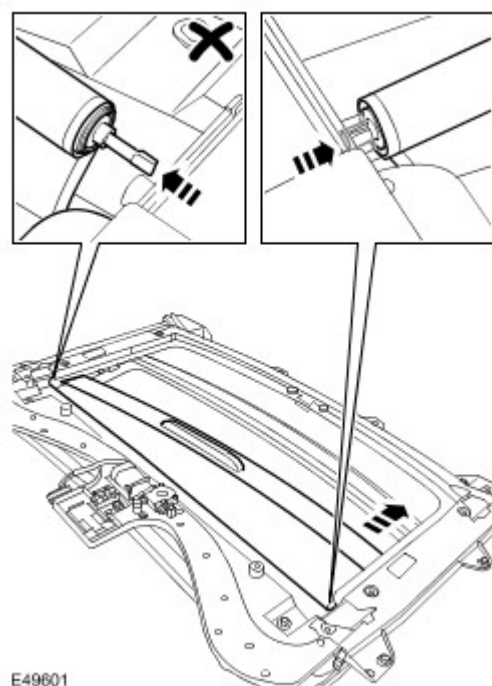

6 . Снимите электродвигатель люка.

- Выверните 3 винта с головкой Torx.
- Снимите распорную втулку.

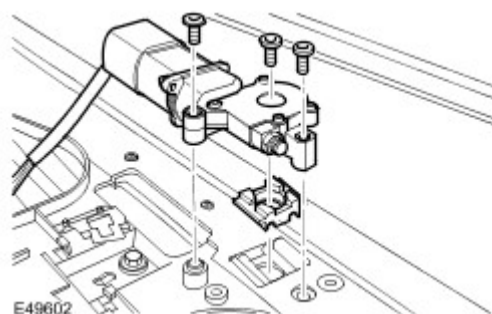

Установка

1 . Установите электродвигатель люка.

- Установите распорную втулку.
- Затяните винты с головкой Torx (момент затяжки 4 Нм).

2 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Выворачивайте детали в соответствии с их прежним положением.

Установите шторку люка.

- Введите шторку в направляющие.
- Совместите штифт натяжителя.
- Нажмите на левый плунжер.

3 . С посторонней помощью установите панель люка в сборе.

- Очистите контактные поверхности деталей.



Затяните болты (момент затяжки 10 Нм).

4 . Подсоедините электрический разъем электродвигателя панели люка.

5 . Присоедините дренажные шланги.



Перед установкой дренажных шлангов убедитесь в их чистоте.

6 . Установите обивку крыши.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Обшивка потолка \(76.64.15\)](#)

7 . С помощью прибора T4 выберите настройки нового электродвигателя люка.

8 . В случае отключения аккумуляторной батареи функции "одно касание" и "травмобезопасности" окажутся недоступны. Закройте панель люка и держите выключатель нажатым еще 20 секунд, пока люк не завершит полный цикл. На этом будет завершена процедура калибровки люка и произойдет сброс указанных функций.