

Датчик бокового удара стойки (76.74.23)

Снятие



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прежде чем приступить к выполнению любых работ с системой SRS, необходимо внимательно прочитать соответствующую информацию.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед началом работ с системой SRS всегда отключайте аккумуляторную батарею. В первую очередь отсоедините кабель "массы". Никогда не подсоединяйте аккумуляторную батарею с нарушением полярности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если требуется замена компонентов системы SRS, то необходимо записать штриховой код новой детали.

- 1 . Переведите систему SRS в безопасный режим.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стандартные технические приемы, используемые на станции технического обслуживания](#)
- 2 . Снимите панель отделки накладке порога двери.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки порога двери \(76.49.54\)](#)
- 3 . Снимите датчик бокового удара.
 - ▶ Выверните 2 болта с головкой Torx.
 - ▶ Рассоедините электрический разъем.

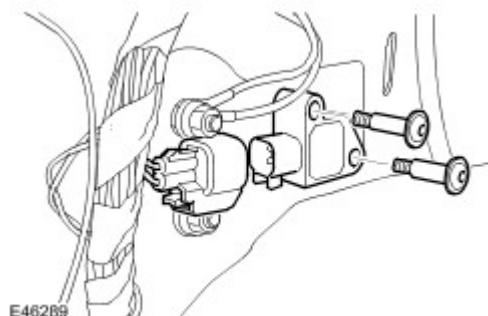

Установка

- 1 . Установите датчик бокового удара.
 - ▶ Состыкуйте электрический разъем.
 - ▶ Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 8 Нм).
- 2 . Установите панель отделки накладке порога двери.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки порога двери \(76.49.54\)](#)