

Модуль боковой подушки безопасности (76.74.30)

Снятие




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прежде чем приступить к выполнению любых работ с системой SRS, необходимо внимательно прочитать соответствующую информацию.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед началом работ с системой SRS всегда отсоединяйте оба провода от аккумуляторной батареи. В первую очередь отсоедините кабель "массы". Никогда не подсоединяйте аккумуляторную батарею с нарушением полярности.

1. Обезопасьте систему SRS.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стандартные технические приемы, используемые на станции технического обслуживания](#)
2. Снимите обивку спинки переднего сиденья.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Обивка спинки переднего сиденья \(78.90.08\)](#)
3. Снимите накладку спинки переднего сиденья.
▶ Снимите зажимы крепления подголовника переднего сиденья.

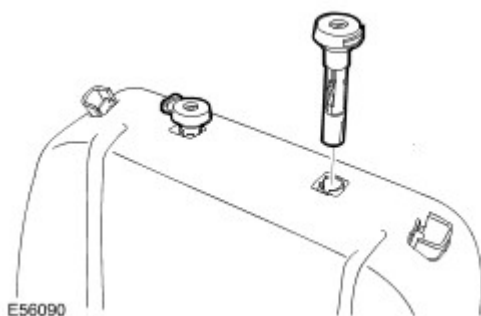


4. ПРИМЕЧАНИЕ:

Если требуется замена компонентов системы SRS, то необходимо записать штриховой код новой детали.

Снимите модуль боковой подушки безопасности.

- ▶ Освободите жгут электропроводки модуля боковой подушки безопасности.
- ▶ Отверните 2 гайки.

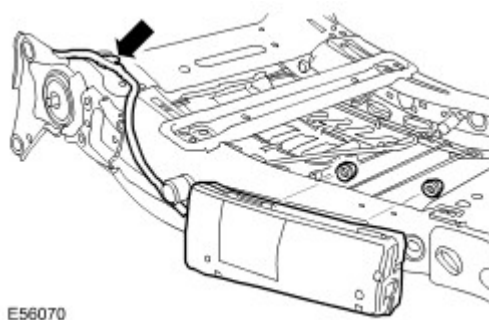

Установка

- 1 . Установите модуль боковой подушки безопасности.
 -  Затяните гайки (момент затяжки 10 Нм).
 -  Подсоедините жгут электропроводки.
- 2 . Установите накладку спинки переднего сиденья.
 -  Установите зажимы крепления подголовника переднего сиденья.
- 3 . Установите обивку спинки переднего сиденья.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Обивка спинки переднего сидения \(78.90.08\)](#)