

Опубликовано: 29.12.2006

Модуль подушки безопасности водителя (76.74.01)

Специальный инструмент



Устройство для демонтажа модуля подушки безопасности водителя
501-106

Снятие



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прежде чем приступить к выполнению любых работ с системой SRS, необходимо внимательно прочитать соответствующую информацию.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед началом работ с системой SRS всегда отсоединяйте оба провода от аккумуляторной батареи. В первую очередь отсоедините кабель "массы". Никогда не подсоединяйте аккумуляторную батарею с нарушением полярности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если требуется замена компонентов системы SRS, то необходимо записать штриховой код новой детали.

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Обезопасьте систему SRS.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стандартные технические приемы, используемые на станции технического обслуживания](#)
- 3 . Снимите модуль подушки безопасности водителя.
 - ▶ С помощью специального инструмента освободите зажим.
 - ▶ Повторите описанную выше процедуру с другой стороны.
 - ▶ Отсоедините провод "массы".
 - ▶ Освободите зажимы и отсоедините 2 электрических разъема.

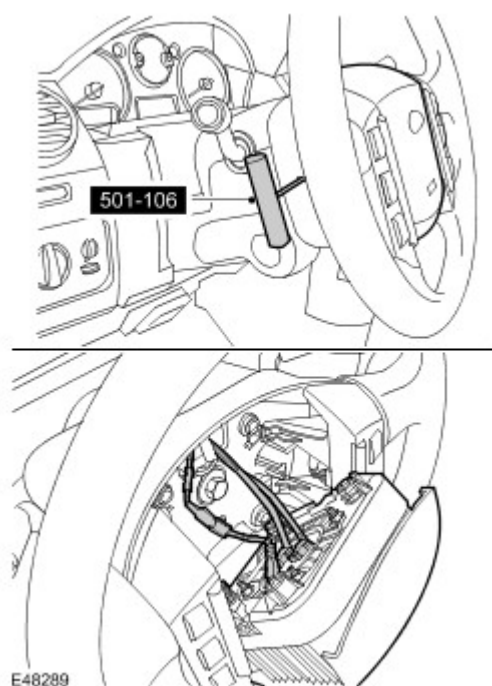

Установка

1.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Устройства системы SRS имеют уникальные электрические разъемы. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** прилагать усилие при соединении разъемов или пытаться соединять неподходящие разъемы.

Установите модуль подушки безопасности водителя.

- Подсоедините провод "массы".
- Подсоедините электрические разъемы.

2.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Об установке модуля подушки безопасности водителя свидетельствуют два щелчка: каждая из двух пружин производит по одному щелчку. Края модуля должны располагаться заподлицо с рулевым колесом.

Установите модуль подушки безопасности водителя.

- Выровняйте модуль относительно рулевого колеса.
- Убедитесь, что находящиеся за модулем провода не заземлены.
- Выровняйте установочные штифты и пружины.