


Опубликовано: 12.12.2006

Задняя секция усиления панели фартука крыла

Снятие

- 1 . Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите переднее крыло.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крыло \(76.10.24\)](#)
- 3 . Левая сторона: Снимите распределительный блок аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Коробка соединений аккумулятора \(BJB\) - 2.7L Diesel \(86.70.55\)](#)
- 4 . Левая сторона: Снимите аккумуляторную батарею.
- 5 . Правая сторона: Снимите воздушный фильтр.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Воздушный фильтр \(19.10.01\)](#)
- 6 . Правая сторона: Освободите модулятор ABS.
- 7 . Отсоедините жгут электропроводки.
- 8 . Снимите панель смесительной камеры
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Накопительная камера \(80.15.62\)](#)
- 9 . Снимите капот.
- 10 . Снимите обе стойки капота.
- 11 . Снимите жгут электропроводки капота.

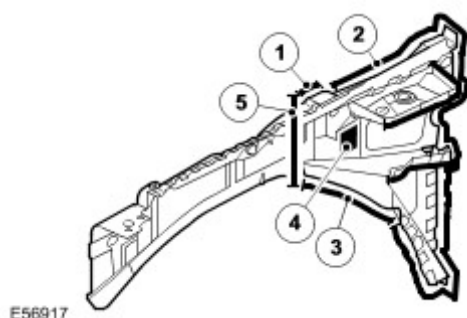

12 .

Наименование пункта	Описание
1	3 точечных сварных шва.
2	34 пробочных сварных шва.
3	7 точечных сварных швов.
4	Шумоизоляция.
5	Стыковой сварной шов

13 . Дополнительные сведения:



Сварной шов.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)

- ▶ Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- ▶ Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

- 1 . Монтаж выполняется в обратной к демонтажу последовательности.