

Передний лонжерон (77.30.22/23)

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная процедура требует демонтажа кузова с рамы кузова.


ПРИМЕЧАНИЕ:

В ходе данной процедуры выполняется замена переднего лонжерона вместе с панелью защелки капота, передней колесной аркой и передней поперечной балкой.

- 1 . Поставьте автомобиль на эстакаду.
- 2 . Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 3 . Левая сторона: Снимите аккумуляторную батарею.
- 4 . Снимите переднее крыло.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крыло \(76.10.24\)](#)
- 5 . Снимите панель защелки капота.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель защелки капота \(76.16.22\)](#)
- 6 . Снимите переднюю поперечную балку.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передний поперечный элемент \(77.20.25\)](#)
- 7 . Снимите переднюю колесную арку.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передняя колесная арка](#)
- 8 . Снимите капот.
- 9 . Снимите обе стойки капота.
- 10 . Снимите жгут электропроводки капота.
- 11 . Снимите панель смесительной камеры
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Накопительная камера \(80.15.62\)](#)
- 12 . Снимите оба рычага стеклоочистителя со щетками.
- 13 . Левая сторона: Снимите бачок рабочей жидкости усилителя рулевого управления.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Бачок усилителя рулевого управления - 2.7L Diesel \(57.15.08\)](#)
- 14 . Снимите панель приборов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель приборов - 2.7L Diesel \(76.46.23/99\)](#)
- 15 . Снимите изоляцию с внутренней и наружной переборки.
- 16 . Правая сторона: Освободите модулятор ABS.
- 17 . Правая сторона: Снимите педаль акселератора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Педаль акселератора \(19.20.01\)](#)
- 18 . Левая сторона: Снимите распределительный блок аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Коробка соединений аккумулятора \(BJB\)](#)

- 2.7L Diesel (86.70.55)


- 19 . Освободите жгут электропроводки от переборки.
- 20 . Освободите жгут электропроводки от усиления фартука крыла.
- 21 . Освободите жгут электропроводки от лонжерона.
- 22 . Левая сторона: Снимите модуль топливного подогревателя охлаждающей жидкости.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Дополнительный отопитель \(универсального действия\), работающий на топливе \(80.40.01\)](#).
- 23 . Снимите панели отделки порога.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки порога двери \(76.49.54\)](#).
- 24 . Снимите подножку
- 25 . Снимите панель отделки проема передней двери.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки переднего дверного проема \(76.13.27\)](#).
- 26 . Снимите переднее ковровое покрытие.

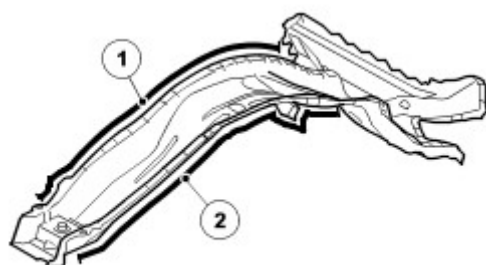

E55830

27 .

Наименование пункта	Описание
1	18 точечных сварных швов.
2	16 точечных сварных швов.

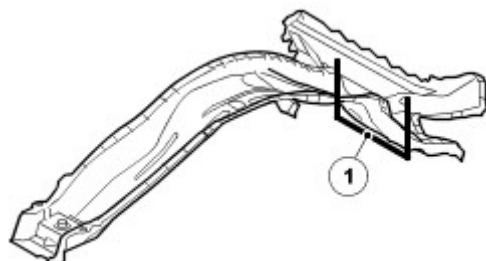

E56906

28 .

Наименование пункта	Описание
1	6 пробочных сварных швов и стыковой сварной шов.

29 . Дополнительные сведения:

- Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

- 1 . Монтаж выполняется в обратной к демонтажу последовательности.