


Передний поперечный элемент (77.20.25)

Снятие

- 1 . Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите панель защелки капота.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель защелки капота \(76.16.22\)](#)
- 3 . Снимите радиатор.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Радиатор \(26.40.01\)](#)
- 4 . Снимите оба датчика фронтального удара.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Датчик переднего удара \(76.74.08\)](#)
- 5 . Освободите жгут электропроводки с поперечины.
- 6 . Снимите молдинг крыла.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Накладка переднего крыла \(76.43.54\)](#)

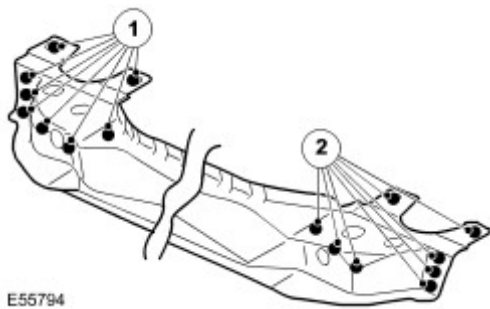

7 .

Наименование пункта	Описание
1	8 точечных сварных швов.
2	8 точечных сварных швов.

8 . Дополнительные сведения:

- Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

- 1 . Монтаж выполняется в обратной к демонтажу последовательности.