


Передняя секция усиления панели фартука крыла

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

В ходе данной процедуры выполняется замена переднего участка усиления декоративной панели фартука крыла вместе с декоративной панелью фартука крыла.

- 1 . Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите переднее крыло.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крыло \(76.10.24\)](#)
- 3 . Снимите панель защелки капота.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель защелки капота \(76.16.22\)](#)
- 4 . Левая сторона: Снимите распределительный блок аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Коробка соединений аккумулятора \(BJB\) - 2.7L Diesel \(86.70.55\)](#)
- 5 . Левая сторона: Снимите расширительный бачок радиатора системы охлаждения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Расширительный бачок системы охлаждения \(26.15.01\)](#)
- 6 . Левая сторона: Снимите бачок рабочей жидкости усилителя рулевого управления.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Бачок усилителя рулевого управления - 2.7L Diesel \(57.15.08\)](#)
- 7 . Левая сторона: Снимите аккумуляторную батарею.
- 8 . Левая сторона: Снимите модуль топливного подогревателя охлаждающей жидкости.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Дополнительный отопитель \(универсального действия\), работающий на топливе \(80.40.01\)](#)
- 9 . Левая сторона: Снимите трубки топливного подогревателя охлаждающей жидкости.
- 10 . Правая сторона: Освободите модулятор ABS.
- 11 . Отсоедините жгут электропроводки.
- 12 . Снимите капот.
- 13 . Снимите обе стойки капота.
- 14 . Снимите жгут электропроводки капота.

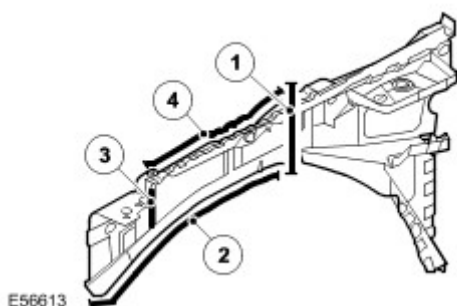

E56613

15 .

Наименование пункта	Описание
1	Стыковой сварной шов
2	20 точечных сварных швов.
3	3 точечных сварных шва.
4	11 точечных сварных швов.

16 . Дополнительные сведения:

- Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

1 . Монтаж выполняется в обратной к демонтажу последовательности.