


Усиление панели фартука крыла

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

В ходе данной процедуры выполняется замена усиления панели фартука крыла вместе с декоративной панелью силового фартука крыла.

- 1 . Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите переднее крыло.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крыло \(76.10.24\)](#)
- 3 . Снимите панель защелки капота.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель защелки капота \(76.16.22\)](#)
- 4 . Левая сторона: Снимите распределительный блок аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Коробка соединений аккумулятора \(BJB\) - 2.7L Diesel \(86.70.55\)](#)
- 5 . Левая сторона: Снимите бачок рабочей жидкости усилителя рулевого управления.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Бачок усилителя рулевого управления - 2.7L Diesel \(57.15.08\)](#)
- 6 . Левая сторона: Снимите аккумуляторную батарею.
- 7 . Левая сторона: Снимите модуль топливного подогревателя охлаждающей жидкости.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Дополнительный отопитель \(универсального действия\), работающий на топливе \(80.40.01\)](#)
- 8 . Левая сторона: Снимите трубки топливного подогревателя охлаждающей жидкости.
- 9 . Правая сторона: Снимите воздушный фильтр.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Воздушный фильтр \(19.10.01\)](#)
- 10 . Правая сторона: Освободите модулятор ABS.
- 11 . Отсоедините жгут электропроводки.
- 12 . Снимите панель смесительной камеры
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Накопительная камера \(80.15.62\)](#)
- 13 . Снимите капот.
- 14 . Снимите обе стойки капота.
- 15 . Снимите жгут электропроводки капота.

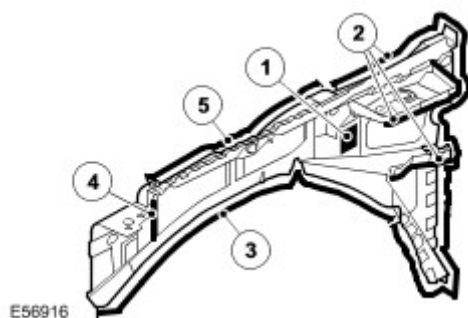

16 .

Наименование пункта	Описание
1	Шумоизоляция.
2	34 пробочных сварных шва.
3	13 точечных сварных швов.
4	3 точечных сварных шва.
5	14 точечных сварных швов.

17 . Дополнительные сведения:

- Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

1 . Монтаж выполняется в обратной к демонтажу последовательности.