

Панель крыши

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

В панели люка предусмотрено усиление проема крыши.

ПРИМЕЧАНИЕ:


В ходе данной процедуры выполняется демонтаж панели люка. В моделях с фиксированной крышей процедура аналогична.

- 1 . Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите оба модуля боковых подушек безопасности.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Модуль верхней боковой подушки безопасности \(76.74.40\)](#)
- 3 . Снимите лобовое стекло.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Лобовое стекло \(76.81.01\)](#)
- 4 . Снимите оба задних неопускных стекла
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стекло окна задней боковой части кузова \(76.81.20\)](#)
- 5 . Если применимо, снимите панель люка.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Люк крыши \(76.84.01\)](#)
- 6 . Если применимо, снимите стекло панели люка.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стеклянная панель крыши \(76.81.05\)](#)
- 7 . Снимите оба передних сиденья.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переднее сиденье \(78.10.44/99\)](#)
- 8 . Снимите заднее сиденье.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Заднее сиденье - В комплектацию автомобиля входит: Сиденье с разделением 60/40 \(78.10.70/78.10.71\)](#)
- 9 . Освободите жгут электропроводки от обеих передних стоек кузова.
- 10 . Освободите жгут электропроводки от крыши.
- 11 . Снимите дверь багажного отделения.
- 12 . Снимите оба уплотнения проемов передней и задней дверей.
- 13 . Снимите уплотнение проема задней двери.
- 14 . Снимите преднатяжители ремней безопасности обоих передних сидений.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Механизм стягивания переднего ремня безопасности \(76.73.13\)](#)
- 15 . Снимите оба преднатяжителя ремней безопасности сидений второго ряда.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Механизм стягивания ремня безопасности сиденья второго ряда \(76.73.23\)](#)
- 16 . Если применимо, снимите оба преднатяжителя ремней безопасности сидений третьего ряда.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Механизм стягивания ремня безопасности сиденья третьего ряда \(76.73.28\)](#)

17 . Освободите ковровое покрытие


18 . Снимите облицовку багажного отделения.

19 . Снимите ковровое покрытие багажного отделения.

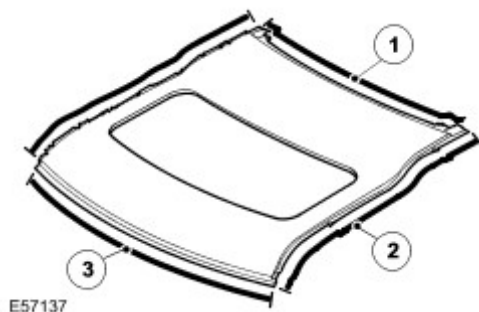

20 .

Наименование пункта	Описание
1	33 точечных сварных шва.
2	31 точечный сварной шов (правая сторона симметрична левой).
3	43 точечных сварных шва.

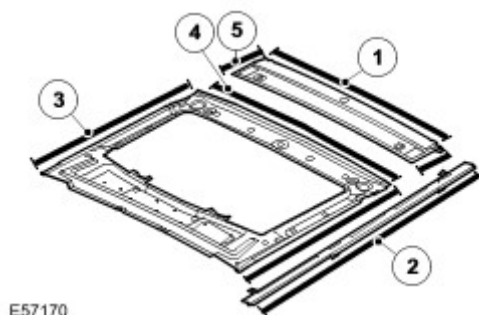

21 .

Наименование пункта	Описание
1	12 пробочных сварных швов и 27 точечных сварных швов.
2	7 пробочных сварных швов и 40 точечных сварных швов (правая сторона симметрична левой).
3	23 точечных сварных шва.
4	32 точечных сварных шва.
5	4 пробочных сварных шва. (Правая сторона симметрична левой.)

22 . Дополнительные сведения:

- Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

- 1 . Монтаж выполняется в обратной к демонтажу последовательности.