


## Наружная панель стойки 'B'


### Снятие

- 1 . Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите заднюю дверь в сборе.
  - Отсоедините электрический разъем.
  - Снимите уплотнительную втулку жгута электропроводки.
  - Освободите зажим жгута электропроводки.
  - Выверните 2 болта.

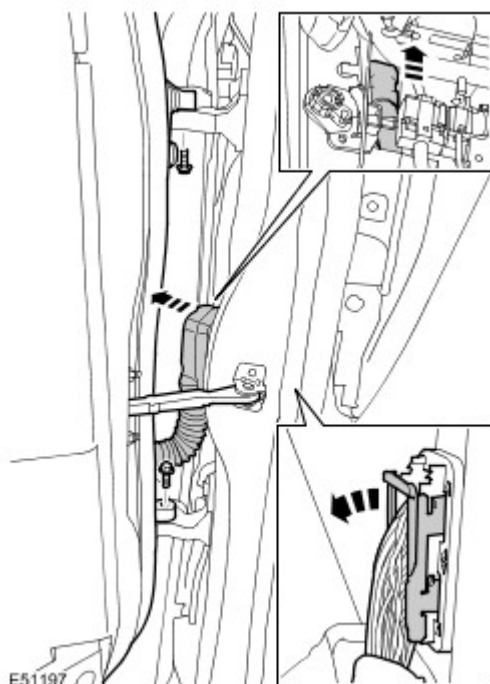


- 3 . Снимите фиксатор передней двери.
- 4 . Снимите переднее сиденье.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переднее сиденье \(78.10.44/99\)](#)
- 5 . Снимите заднее сиденье.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Заднее сиденье - В комплектацию автомобиля входит: Сиденье с разделением 60/40 \(78.10.70/78.10.71\)](#)
- 6 . Снимите датчик бокового удара со средней стойки кузова.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Датчик бокового удара стойки \(76.74.23\)](#)
- 7 . Снимите модуль подушки безопасности занавесочного типа.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Модуль боковой подушки безопасности \(76.74.30\)](#)
- 8 . Отсоедините жгут электропроводки от средней стойки кузова.
- 9 . Отсоедините жгут электропроводки от панели порога.

- 10 . Снимите преднатяжитель переднего ремня безопасности.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Механизм втягивания переднего ремня безопасности \(76.73.13\)](#).
- 11 . Снимите наружную накладку панели порога.
- 12 . Освободите ковровое покрытие.

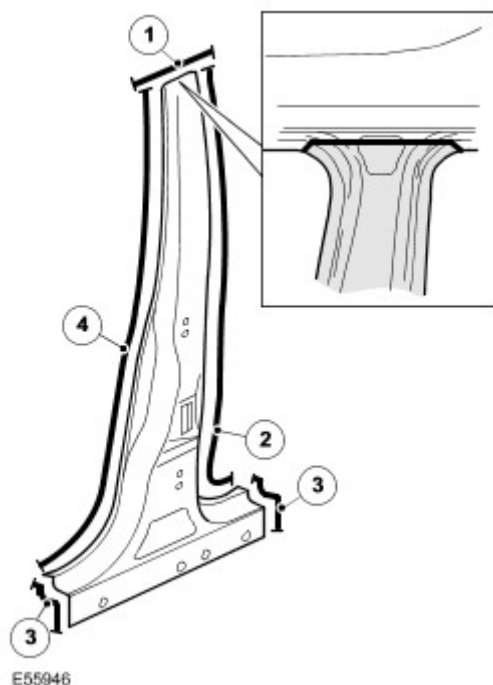

13 .

| Наименование пункта | Описание                            |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1                   | Линия резки и стыковой сварной шов. |
| 2.4                 | 81 точечный сварной шов.            |
| 3                   | Стыковые сварные швы.               |

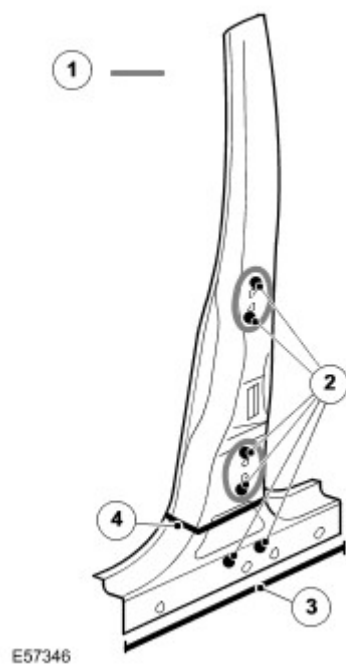

14 .

| Наименование пункта | Описание                   |
|---------------------|----------------------------|
| 1                   | Герметик.                  |
| 2                   | 6 пробочных сварных швов.  |
| 3                   | 19 пробочных сварных швов. |
| 4                   | Шумоизоляция.              |

15 . Дополнительная информация:

- Сварной шов.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- Антикоррозионная защита.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- Допуски.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

## Установка

1 . Монтаж выполнять в обратной к демонтажу последовательности.