



Панель нижней обвязки (77.40.60)

Снятие


- 1 . Поставьте автомобиль на эстакаду.
- 2 . Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 3 . Снимите заднее колесо.
- 4 . Снимите брызговик заднего крыла.
- 5 . Снимите переднее крыло.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крыло \(76.10.24\)](#)
- 6 . Отсоедините ленту фиксатора передней двери от передней стойки кузова и отсоедините ленту фиксатора задней двери от средней стойки кузова.
▶ Выверните 2 винта с головкой Torx.

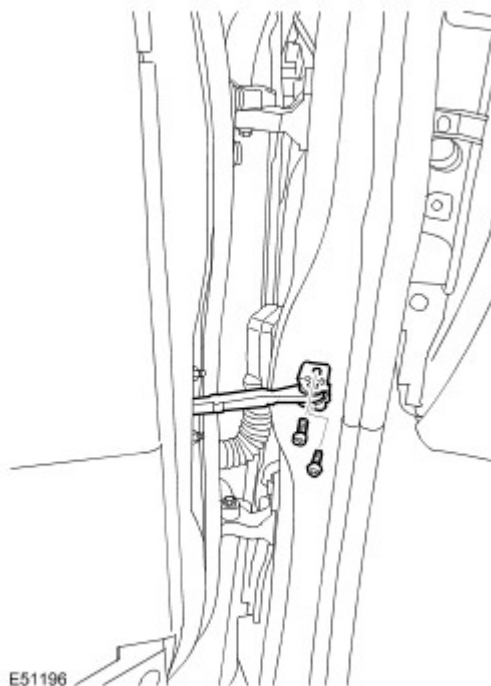

- 7 . Снимите переднюю и заднюю двери в сборе.
 - ▶ Отсоедините электрический разъем.
 - ▶ Снимите уплотнительную втулку жгута электропроводки.
 - ▶ Освободите зажим жгута электропроводки.
 - ▶ Выверните 2 болта.

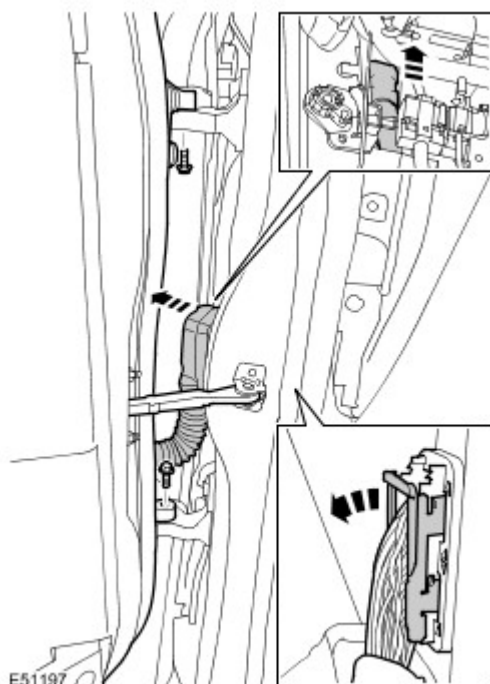


- 8 . Снимите уплотнители передней и задней дверей.
- 9 . Снимите переднее сиденье.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переднее сиденье \(78.10.44/99\)](#)
- 10 . Снимите заднее сиденье.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Заднее сиденье - В комплектацию автомобиля входит: Сиденье с разделением 60/40 \(78.10.70/78.10.71\)](#)
- 11 . Снимите панель отделки переднего дверного проема.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки переднего дверного проема \(76.13.27\)](#)
- 12 . Отсоедините жгут электропроводки от передней стойки кузова.
- 13 . Снимите преднатяжитель переднего ремня безопасности.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Механизм втягивания переднего ремня безопасности \(76.73.13\)](#)
- 14 . Снимите датчик бокового удара со средней стойки кузова.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Датчик бокового удара стойки \(76.74.23\)](#)
- 15 . Снимите преднатяжитель ремня безопасности сиденья второго ряда.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Механизм втягивания ремня безопасности сиденья второго ряда \(76.73.23\)](#)
- 16 . Снимите датчик бокового удара с задней стойки кузова.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Датчик бокового удара стойки \(76.74.24\)](#)
- 17 . Отсоедините жгут электропроводки от панели порога и средней стойки кузова.
- 18 . Отогните ковровое покрытие в сторону от места проведения ремонта.
- 19 . Отсоедините жгут электропроводки от панели порога и средней стойки кузова.
- 20 . Снимите накладку панели порога.

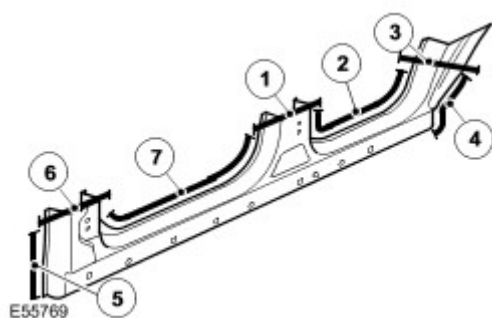

21 .

Наименование пункта	Описание
1	Стыковой сварной шов.
2	20 точечных сварных швов.
3	Стыковой сварной шов.
4	9 точечных сварных швов.
5	8 точечных сварных швов.
6	Стыковой сварной шов.
7	35 точечных сварных швов.

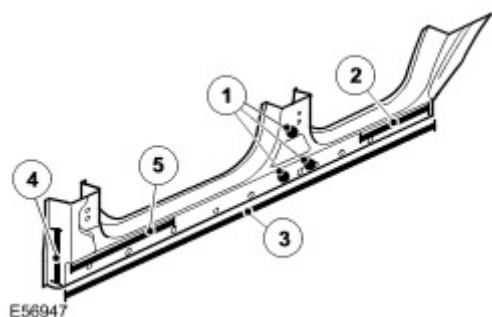

22 .

Наименование пункта	Описание
1	3 пробочных сварных шва.
2	3 пробочных сварных шва.
3	38 пробочных сварных шва.
4	3 пробочных сварных шва.
5	4 пробочных сварных шва.

23 . Дополнительная информация:

- Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

1 . Монтаж выполнять в обратной к демонтажу последовательности.

