



Передняя секция боковой панели

Снятие

- 1 . Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите лобовое стекло.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Лобовое стекло \(76.81.01\)](#)
- 3 . Снимите переднее крыло.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крыло \(76.10.24\)](#)
- 4 . Левая сторона: Снимите распределительный блок аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Коробка соединений аккумулятора \(BJB\) - 2.7L Diesel \(86.70.55\)](#)
- 5 . Правая сторона: Снимите усилитель тормозов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Вакуумный усилитель тормозов \(70.50.01\)](#)
- 6 . Правая сторона: Снимите модуль ABS.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Модуль антиблокировочной системы тормозов \(ABS\) \(70.25.12\)](#)
- 7 . Правая сторона: Снимите педаль акселератора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Педаль акселератора \(19.20.01\)](#)
- 8 . Снимите переднюю и заднюю двери в сборе.
 - Отсоедините электрический разъем.
 - Снимите уплотнительную втулку жгута электропроводки.
 - Освободите зажим жгута электропроводки.
 - Выверните 2 болта.

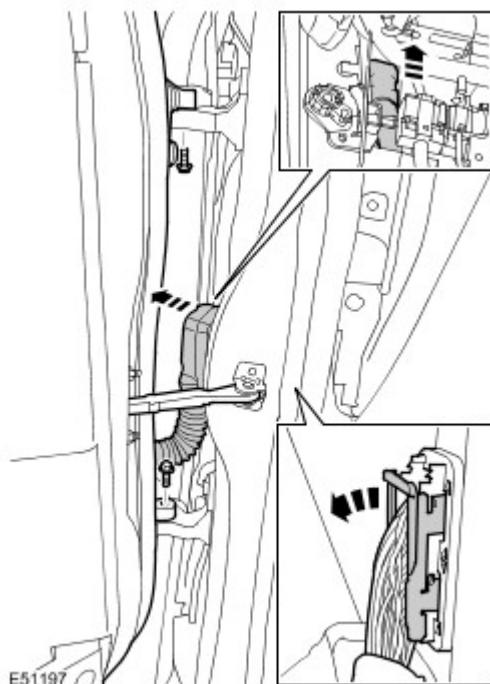


- 9 . Снимите фиксатор передней двери.
- 10 . Снимите теплоизоляцию с внутренней и наружной переборки.
- 11 . Снимите уплотнители передней и задней дверей.
- 12 . Снимите подножку.
- 13 . Отсоедините жгут электропроводки от передней стойки кузова.
- 14 . Снимите преднатяжитель переднего ремня безопасности.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Механизм втягивания переднего ремня безопасности \(76.73.13\)](#)
- 15 . Снимите датчик бокового удара со средней стойки кузова.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Датчик бокового удара стойки \(76.74.23\)](#)
- 16 . Снимите модуль подушки безопасности занавесочного типа.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Модуль боковой подушки безопасности \(76.74.30\)](#)
- 17 . Снимите переднее сиденье.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переднее сиденье \(78.10.44/99\)](#)
- 18 . Снимите заднее сиденье.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Заднее сиденье - В комплектацию автомобиля входит: Сиденье с разделением 60/40 \(78.10.70/78.10.71\)](#)
- 19 . Отсоедините жгут электропроводки от средней стойки кузова.
- 20 . Отсоедините жгут электропроводки от панели порога.
- 21 . Отсоедините жгут электропроводки от панели крыши.
- 22 . Снимите наружную накладку панели порога.
- 23 . Освободите переднее и заднее ковровое покрытие.

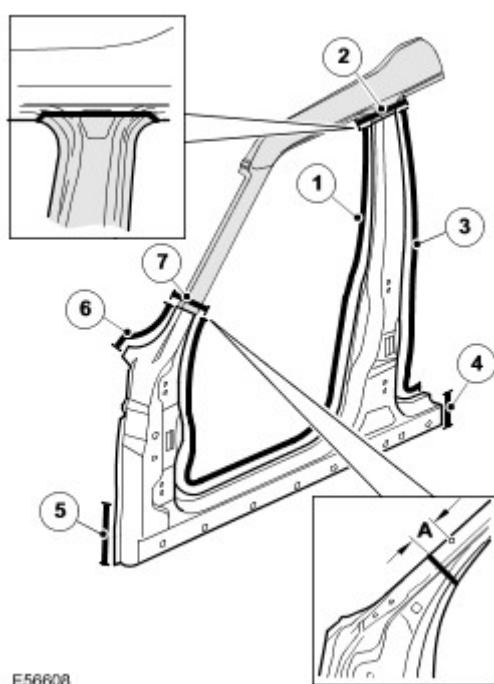

24 .


Наименование пункта	Описание
A	Линия резки проходит на расстоянии 55 мм (2,165 дюйма) от отверстия в отделке передней стойки кузова.
1	98 точечных сварных швов.
2	Стыковой сварной шов.
3	80 точечных сварных швов.
4	Стыковой сварной шов.
5	8 точечных сварных швов.
6	15 точечных сварных швов.
7	Стыковой сварной шов.

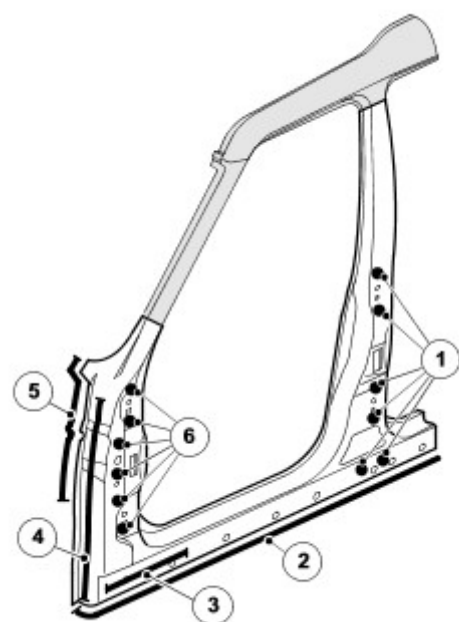

E57174

25 .

Наименование пункта	Описание
1	6 пробочных сварных швов.
2	31 пробочный сварной шов.
3	4 пробочных сварных шва.
4	10 пробочных сварных швов.
5	13 пробочных сварных швов.
6	6 пробочных сварных швов.

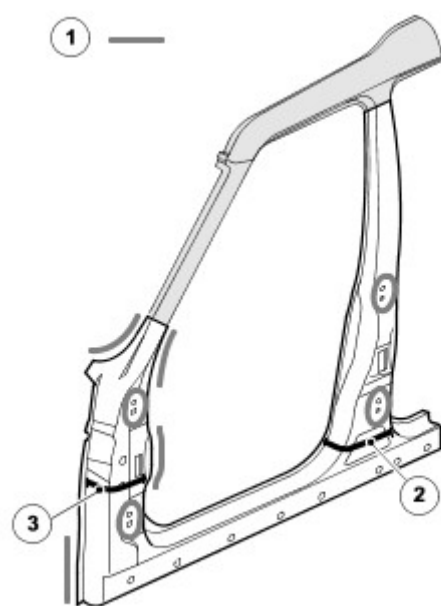

E57175

26 .

Наименование пункта	Описание
1	Места нанесения герметика.
2	Шумоизоляция.
3	Шумоизоляция.

27 . Дополнительная информация:

- Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

- 1 . Монтаж выполнять в обратной к демонтажу последовательности.