

## Усиление стойки 'B'

### Снятие


#### ПРИМЕЧАНИЕ:

В ходе данной процедуры выполняется замена усиления средней стойки кузова вместе с наружной панелью средней стойки кузова.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Декоративная панель средней стойки кузова устанавливается с усилением средней стойки кузова.

- 1 . Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите наружную панель средней стойки кузова.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Наружная панель стойки 'B'](#)

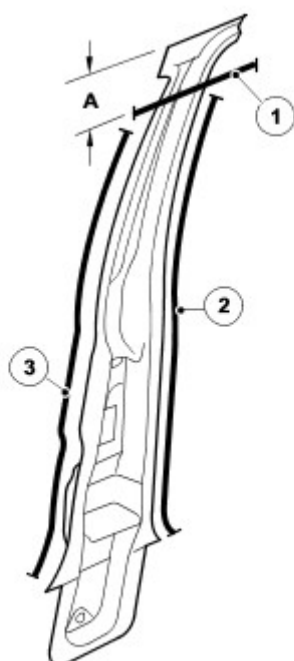

E55947

3 .


| Наименование пункта | Описание                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| A                   | Линия разреза: 140,0 мм (5,51 дюймов)                                        |
| 1                   | Стыковой сварной шов.                                                        |
| 2.3                 | 81 точечный сварной шов. (включая декоративную панель средней стойки кузова) |



E57347

4 .

| Наименование пункта | Описание                   |
|---------------------|----------------------------|
| 1                   | Стыковой сварной шов.      |
| 2                   | Шумоизоляция.              |
| 3                   | 12 пробочных сварных швов. |

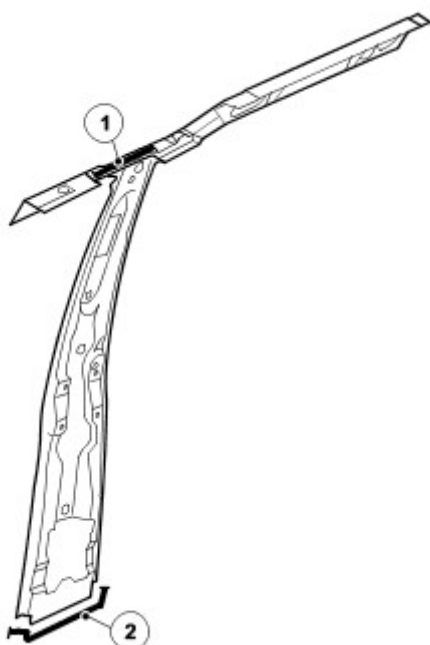

E55948

- 5 . Декоративная панель средней стойки кузова поставляется с обвязкой. Снимите декоративную панель средней стойки кузова с обвязки и установите декоративную панель средней стойки кузова на усилитель средней стойки кузова, как показано на рис. E55948 и E55947.

| Наименование пункта | Описание                  |
|---------------------|---------------------------|
| 1                   | 9 пробочных сварных швов. |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 2 | 4 точечных сварных шва. |
|---|-------------------------|

6 . Дополнительная информация:

- ▶ Сварной шов.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- ▶ Антикоррозионная защита.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- ▶ Допуски.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

## Установка

- 1 . Монтаж выполнять в обратной к демонтажу последовательности.