


Усиление стойки 'B'

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

В ходе данной процедуры выполняется замена усиления передней стойки кузова вместе с наружной панелью передней стойки кузова.


- 1 . Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите наружную панель средней стойки кузова.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Наружная панель стойки 'A'](#)
- 3 . Снимите панель приборов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель приборов - 2.7L Diesel \(76.46.23/99\)](#)

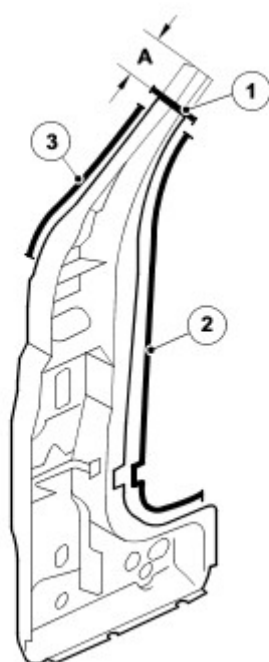

E55945

4 .

Наименование пункта	Описание
A	Линия разреза проходит на расстоянии 80 мм (3,149 дюйма) от края усиления передней стойки кузова.
1	Стыковой сварной шов.
2	30 точечных сварных швов.
3	17 точечных сварных швов.

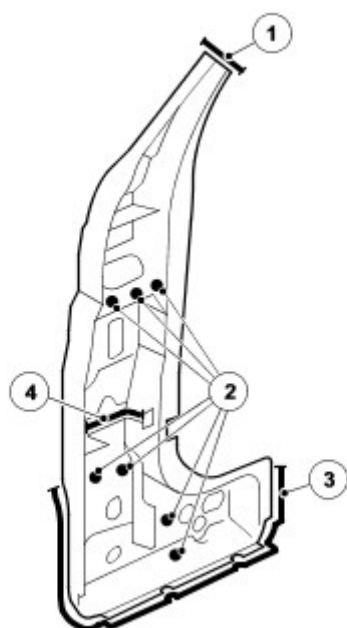

E57677

5 .

Наименование пункта	Описание
1	Стыковой сварной шов.
2	7 пробочных сварных швов.
3	16 пробочных сварных швов.
4	Шумоизоляция.

6 . Дополнительная информация:

- Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

- 1 . Монтаж выполнять в обратной к демонтажу последовательности.