

Опубликовано: 12.12.2006


Внутренняя панель задней боковой части кузова (77.40.37)

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:


В ходе данной процедуры выполняется замена внутренней задней боковой панели вместе с задней боковой панелью.

1. Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
2. Снимите заднюю боковую панель.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель задней боковой части кузова \(77.40.09\)](#)

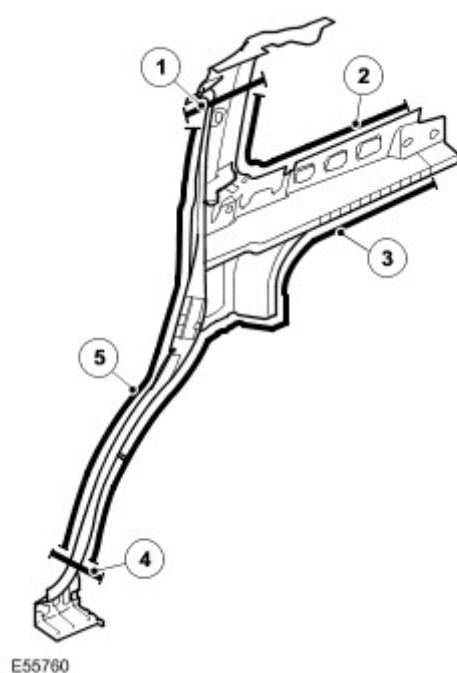

3.

Наименование пункта	Описание
1	Стыковой сварной шов.
2	24 точечных сварных шва.
3	11 точечных сварных швов.
4	Стыковой сварной шов.
5	40 точечных сварных швов.

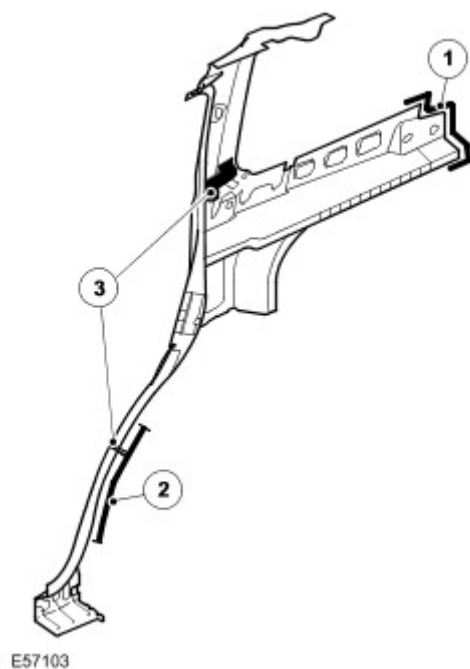

4 .

Наименование пункта	Описание
1	5 точечных сварных швов.
2	8 точечных сварных швов.
3	Шумоизоляция.

5 . Дополнительная информация:

- Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

- 1 . Монтаж выполнять в обратной к демонтажу последовательности.