

Опубликовано: 12.12.2006

Задняя левая секция панели задней боковой части кузова/боковой панели

Снятие


ПРИМЕЧАНИЕ:

Участок задней боковой панели: правая часть симметрична левой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В ходе данной процедуры выполняется замена участка задней боковой панели вместе с задней боковой панелью.

- 1 . Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите заднюю боковую панель.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель задней боковой части кузова \(77.40.09\)](#)

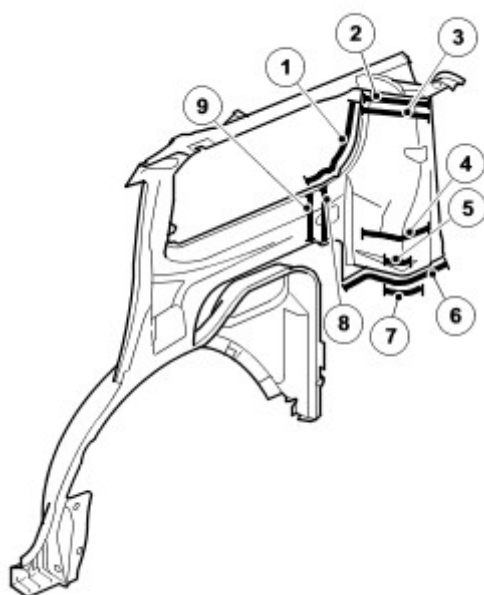

E55933

3 .

Наименование пункта	Описание
1	15 точечных сварных швов.
2	Стыковой сварной шов.
3	Стыковой сварной шов.
4	Шумоизоляция.
5	3 пробочных сварных шва.
6	8 пробочных сварных швов.
7	Сварной шов МИА.
8	5 пробочных сварных швов.
9	Стыковой сварной шов.

4 . Дополнительная информация:

- ▶ Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- ▶ Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- ▶ Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

- 1 . Монтаж выполнять в обратной к демонтажу последовательности.