

Верхний рычаг (60.35.01)

Специальный инструмент



Съемник шаровых шарниров
205-754(LRT-54-027)

Снятие

1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда устанавливайте автомобиль на надежные опоры.

Приподнимите и подоприте автомобиль.

2. Снимите колесо в сборе с шиной.


3.  **ВНИМАНИЕ:** Не прилагайте чрезмерное усилие для отсоединения соединительного звена датчика высоты.

Отсоедините соединительное звено датчика высоты.



4. Для обеспечения доступа снимите теплозащитные экраны верхнего рычага и тормозной магистрали.

- Отверните 3 гайки.
- Выверните 3 болта.

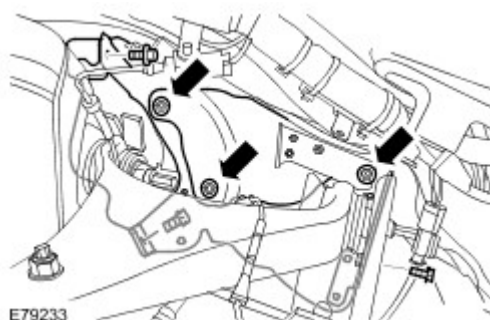

5.




ВНИМАНИЕ: Для предотвращения проворачивания шарового шарнира используйте прилагающийся шестигранный ключ.

Отверните гайку стойки штанги стабилизатора.



Отбракуйте гайку.

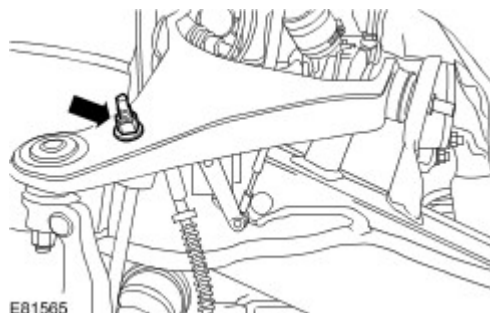

6. Отсоедините провода тормозного шланга и датчика скорости колеса от верхнего рычага.



Выверните болт.




7.



ВНИМАНИЕ: Во избежание выпадения кулака колеса и разъединения внутреннего шарнира полуоси подоприте кулак колеса.


Ослабьте гайку крепления верхнего рычага.

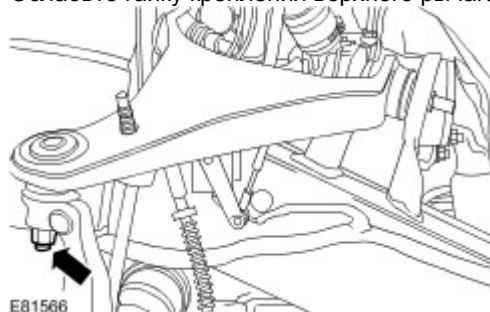

8. Используя специальный инструмент, отсоедините шаровый шарнир верхнего рычага.




Отверните и отбракуйте гайку.

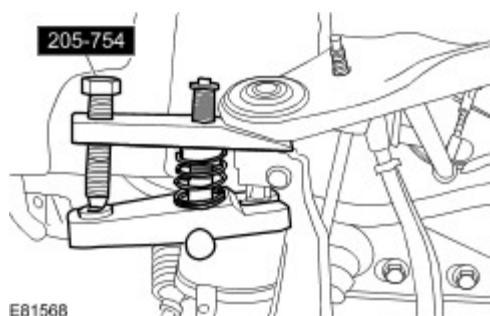

9 . Снимите верхний рычаг.

➤ Отверните две гайки и обракуйте их.

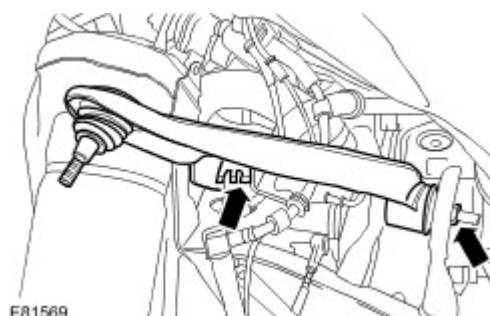

Установка

1 . Установите верхний рычаг.

➤ Вставьте болты, но пока не затягивайте их полностью.

➤ Наверните новые гайки.

2 . Присоедините верхний рычаг к кулаку колеса.

➤ Наверните новую гайку и затяните ее (момент затяжки 70 Нм).

3 . Закрепите провода тормозного шланга и датчика скорости колеса на верхнем рычаге.

➤ Затяните болт (момент затяжки 23 Нм).

4 . Закрепите стойку штанги стабилизатора.

➤ Наверните новую гайку и затяните (момент затяжки 115 Нм).


5 . Установите теплозащитные экраны верхнего рычага и тормозной магистрали.

➤ Вверните три болта.

➤ Наверните три гайки.

6 . Присоедините соединительное звено датчика высоты.

7 . Настройте расстояние по высоте между центром конца полуоси и краем панели отделки крыла на 466 мм.

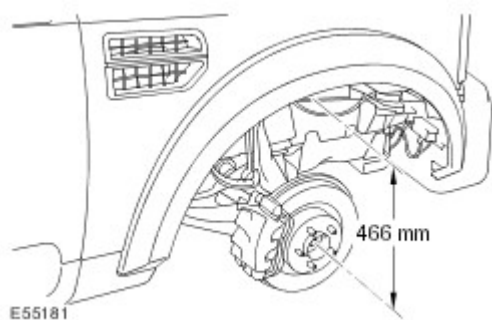

- 8 . Затяните 2 гайки и болта верхнего рычага (момент затяжки 175 Нм).
- 9 . Установите колесо в сборе с шиной.
▶ Затяните колесные гайки (момент затяжки 140 Нм).
- 10 . Используя одобренную диагностическую систему Land Rover, откалибруйте высоту подвески. Для получения дополнительной информации обратитесь к [Регулировки высоты дорожного просвета \(60.90.03\)](#)