

Верхний рычаг (64.35.60)

Снятие

1 .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда устанавливайте автомобиль на надежные опоры.

Приподнимите и подоприте автомобиль.

2 . Снимите колесо в сборе с шиной.

3 .




ВНИМАНИЕ: Во избежание загрязнения системы все открытые соединения закрывайте заглушками.

Снимите тормозной трубопровод.

- Разъедините 2 соединения тормозного трубопровода.
- Снимите зажимы тормозных шлангов и освободите тормозные шланги.
- Освободите тормозной трубопровод из зажима.

4 . Отсоедините соединительное звено датчика высоты.

5 . Отсоедините провод датчика скорости колеса.

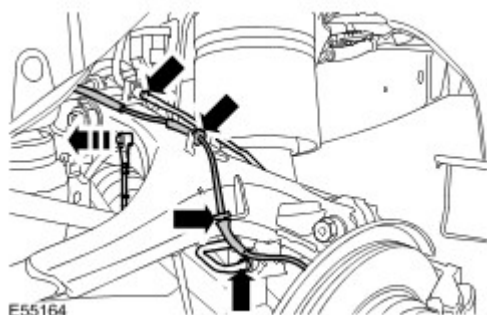


6 . Только правая сторона: Отпустите провод датчика износа тормозных колодок.



7 . Снимите верхний рычаг.


- Ослабьте болты верхнего рычага.
- Запомните положение болта по отношению к верхнему рычагу.

- Отверните гайку и болт, затем отсоедините верхний рычаг от кулака колеса.
- Выверните болты верхнего рычага.

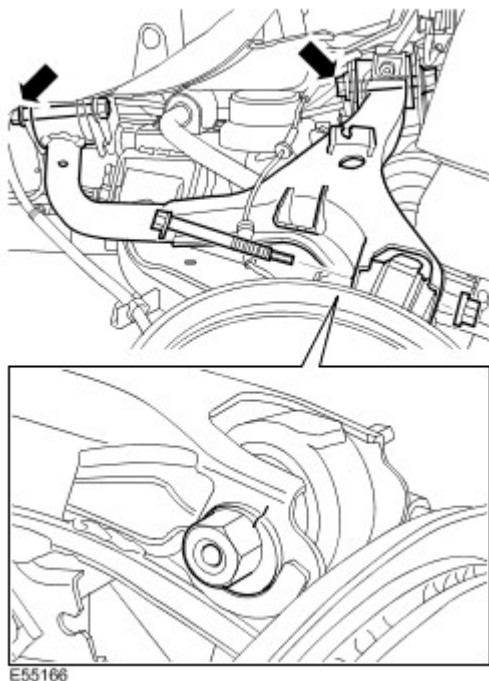

Установка

- 1 . Установите верхний рычаг.
 - Вставьте болты, но пока не затягивайте их полностью.
- 2 . Установите расстояние от центра полуоси до края крыла таким образом, чтобы оно составляло 485 мм (19,10 дюйма).
 - Установите подпорку для моста.

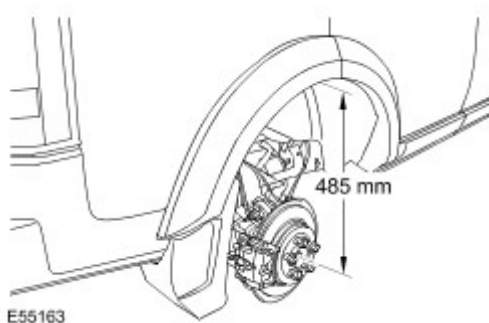

- 3 .  **ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что защитный чехол шарового шарнира не имеет повреждений. Повреждение защитного чехла приводит к преждевременному выходу шарового шарнира из строя.

Присоедините верхний рычаг к кулаку колеса.

- Выверните болт по ранее сделанным отметкам.
- Затяните болт (момент затяжки 133 Нм).

- 4 . Затяните передний болт верхнего рычага (момент затяжки 175 Нм).
- 5 . Затяните задний болт верхнего рычага (момент затяжки 175 Нм).
- 6 . Закрепите провод датчика скорости колеса.
- 7 . Закрепите провод датчика износа тормозных колодок.
- 8 . Присоедините рычаг датчика высоты.
- 9 . Установите тормозной трубопровод.
 Затяните соединения тормозного трубопровода (момент затяжки 175 Нм).
- 10 . Удалите воздух из тормозной системы.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Удаление воздуха из системы тормозов \(70.25.02\)](#)
- 11 . Установите колесо в сборе с шиной.
 Затяните колесные гайки (момент затяжки 140 Нм).
- 12 . Отрегулируйте углы установки колес.