



Модуль управления пневматической подвеской (60.50.04)

Снятие

- 1 . Водительская сторона: снимите панель отделки переднего дверного проема.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки переднего дверного проема \(76.13.27\)](#).
- 2 . Снимите закрывающую облицовку.
 - Освободите зажим.
 - Выверните два винта.
 - Рассоедините электрический разъем.

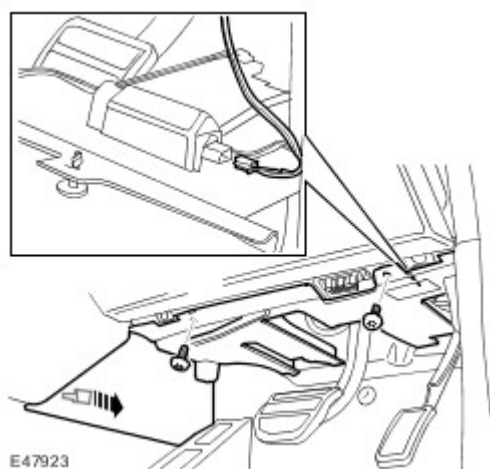

- 3 . Снимите электронный блок управления пневматической подвеской.
 - Рассоедините 4 электрических разъема.
 - Выверните болт.
 - Освободите 2 зажима.

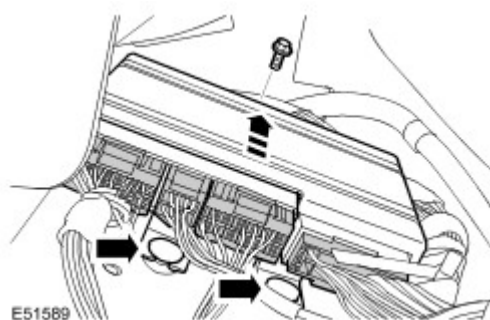

Установка

- 1 . Установите электронный блок управления пневматической подвеской.
 - Зафиксируйте зажимами.
 - Состыкуйте электрические разъемы.
 - Затяните болт (момент затяжки 9 Нм).

2 . Установите закрывающую облицовку.

 Состыкуйте электрический разъем.

 Зафиксируйте зажим.

 Затяните винты.

3 . Установите панель отделки переднего дверного проема.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки переднего дверного проема \(76.13.27\)](#)

4 . Выполните инициацию нового электронного блока при помощи T4.