


Бачок для тормозной жидкости (70.25.31)

Снятие

Все автомобили

- 1 . Снимите крышку.

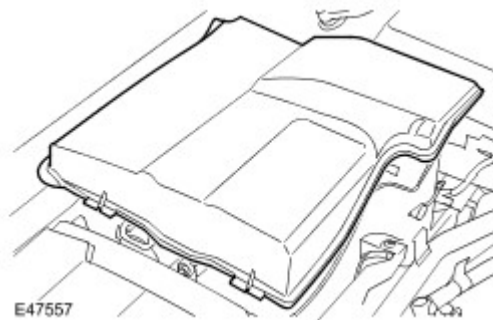

- 2 . Положите гигроскопическую ткань для впитывания пролитой жидкости.
- 3 . Расстыкуйте электрический разъем переключателя контрольной лампы низкого уровня тормозной жидкости.

Автомобили с механической коробкой передач

- 4 .  **ВНИМАНИЕ:** Во избежание загрязнения системы все открытые соединения закрывайте заглушками.


Отсоедините питающий трубопровод главного цилиндра сцепления.

Все автомобили

- 5 .  **ВНИМАНИЕ:** Во избежание загрязнения системы все открытые соединения закрывайте заглушками.

Снимите бачок гидропривода тормозов.

- Отпустите 2 зажима.
- Снимите и отбракуйте 2 уплотнения бачка тормозной жидкости.

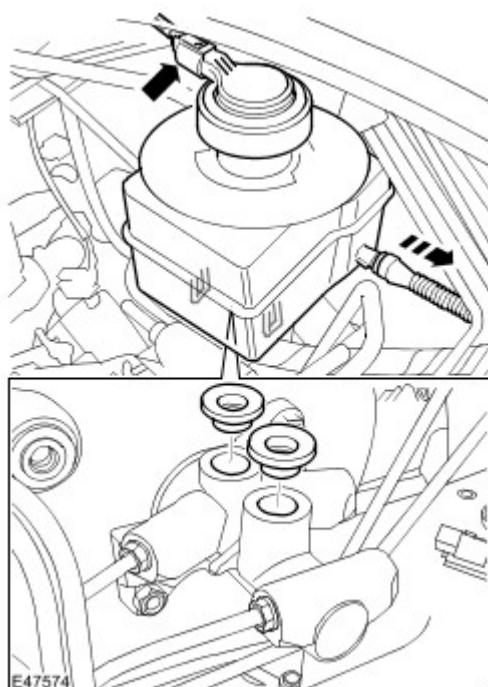

Установка

Все автомобили

- 1 . Очистите детали.
- 2 . Установите бачок тормозной системы.
▶ Установите новые уплотнения бачка тормозной системы.

Автомобили с механической коробкой передач

- 3 . Подсоедините питающий трубопровод главного цилиндра сцепления.

Все автомобили

- 4 . Состыкуйте электрический разъем переключателя контрольной лампы низкого уровня тормозной жидкости.
- 5 . С помощью Т4 выпустите воздух из тормозной системы.
 Для получения дополнительной информации обратитесь к [Удаление воздуха из системы тормозов \(70.25.02\)](#)

Автомобили с механической коробкой передач

- 6 . Удалите воздух из гидропривода сцепления.
 Для получения дополнительной информации обратитесь к [Удаление воздуха из системы сцепления](#)