



Педаль тормоза и кронштейн педали - В комплектацию автомобиля входит: Автоматическая коробка передач (70.35.03)

Снятие


- 1 . Снимите переключатель фар.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переключатель фар \(86.65.09\)](#)
- 2 . Снимите выключатель стоп-сигналов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переключатель стоп-сигналов \(70.35.42\)](#)
- 3 . Снимите панель доступа к панели приборов.
▶ Освободите 2 зажима.

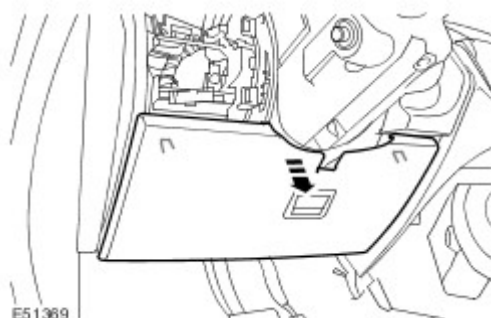

- 4 . Снимите кронштейн педали тормоза.
▶ Отсоедините зажим жгута проводов.
▶ Выверните 4 болта Torx.

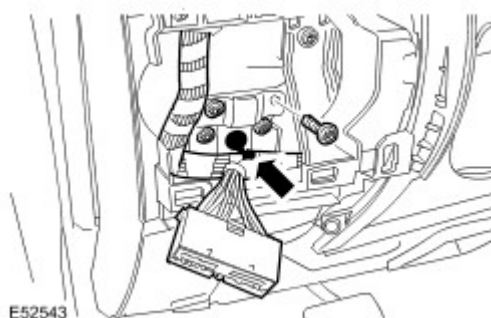


- 5 . Снимите штифт педали тормоза.
▶ Снимите зажим.

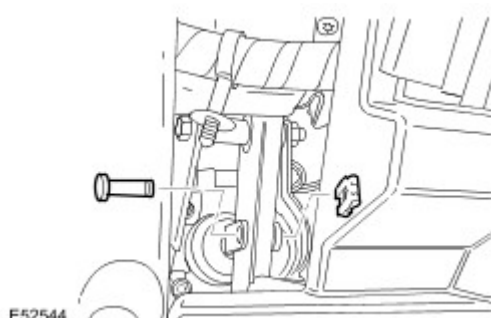

6 . Освободите жгут проводов стоп-сигналов.

➤ Освободите 2 зажима.

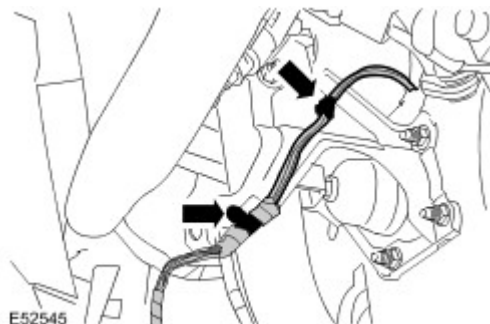

7 . Снимите педаль тормоза в сборе.

➤ Отверните 6 гаек.

➤ Сдвиньте усилитель тормозной системы вперед, чтобы проще было снять педаль тормоза в сборе.



Установка

1 . Установите педаль тормоза в сборе.

➤ Установите усилитель тормозной системы на кронштейн педали тормоза.

➤ Затяните гайки с моментом 25 Нм.

2 . Закрепите жгут проводов.

➤ Зафиксируйте зажимы.

3 . Установите штифт педали тормоза.

➤ Установите зажим.

4 . Установите кронштейн педали тормоза.

➤ Затяните болт Torx с моментом 10 Нм.

➤ Закрепите жгут проводов.

5 . Установите панель доступа к панели приборов.

➤ Зафиксируйте зажимы.

6 . Установите выключатель стоп-сигналов.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переключатель стоп-сигналов \(70.35.42\)](#)

7 . Установите переключатель фар.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переключатель фар \(86.65.09\)](#)