

Гибкий диск (12.53.13)

Специальный инструмент



Инструмент для блокировки гибкой пластины
303-947 (LRT-12-145)

Снятие

1. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)


2.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле или под автомобилем, если он опирается только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.


Поднимите и подоприте автомобиль.

3. Снимите коробку передач.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Коробка передач \(44.20.01\)](#)
4. Выравнивание гибкой пластины.
 - ▶ Поверните коленчатый вал таким образом, чтобы цилиндр № 1 оказался в ВМТ.
 - ▶ Отверстие для установки распределения в гибкой пластине будет располагаться горизонтально, как показано на рисунке.
 - ▶ Заблокируйте гибкую пластину специальным инструментом.
 - ▶ Выверните указанный болт с головкой Torx, чтобы открыть метку синхронизации.
 - ▶ Отметьте положение болтового отверстия с отметкой относительно коленчатого вала.

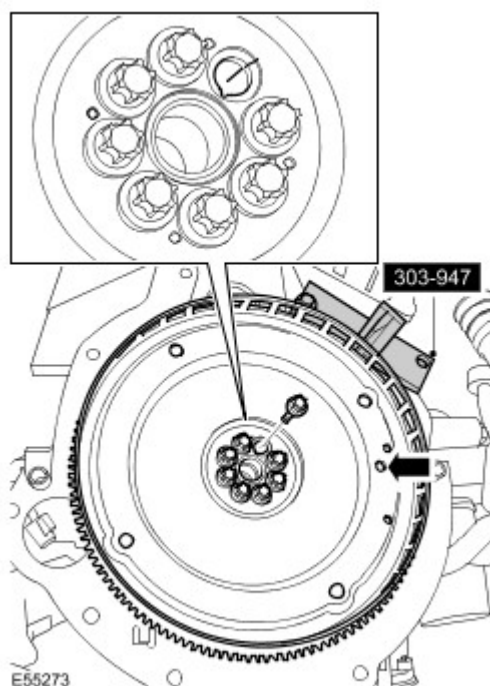

5 . Снимите гибкую пластину гидротрансформатора.

- Выверните 7 оставшихся болтов с головкой Torx.
- Снимите дистанционную втулку.

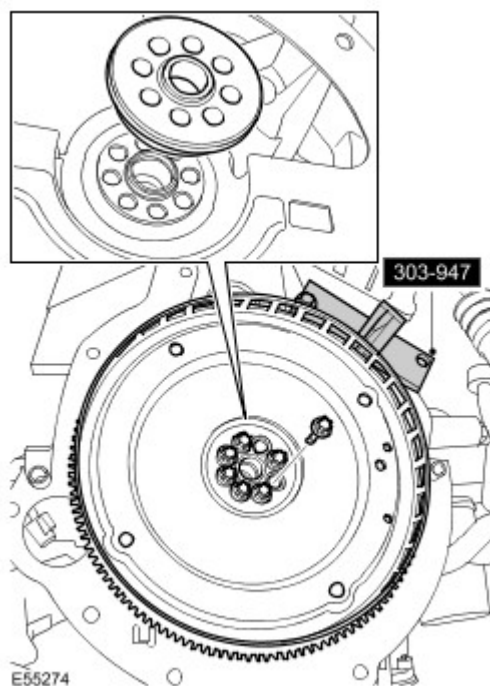


Установка

1 . Установите гибкую пластину гидротрансформатора.

- Очистите контактные поверхности деталей.
- Установите дистанционную втулку.

Совместите болтовое отверстие с установочной меткой таким образом, чтобы

- оно соответствовало метке, ранее нанесенной на коленчатый вал.
- Заблокируйте гибкую пластину специальным инструментом.
- Равномерно в 2 этапа затяните болты с головкой Torx в указанной последовательности.
- Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 15 Нм).
- Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 72 Нм).

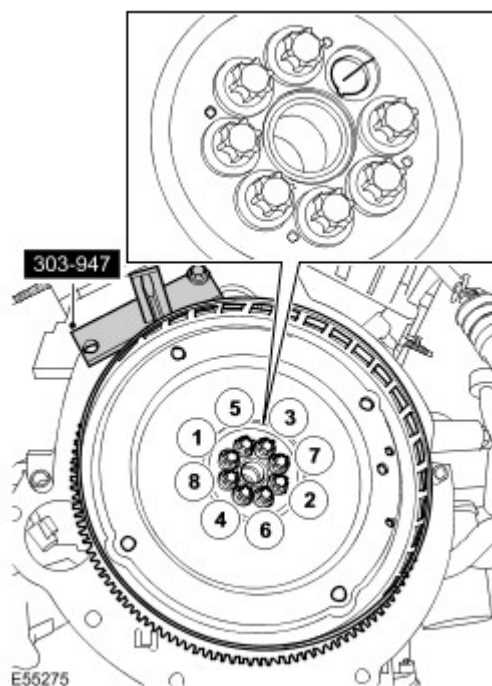

2 . Установите коробку передач.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Коробка передач \(44.20.01\)](#).

3 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)