

Масляный картер (12.60.44)

Снятие

1. Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

2.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле или под автомобилем, если он опирается только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.

Приподнимите и подоприте автомобиль.

3. Слейте моторное масло.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Слив и заправка моторного масла \(12.60.05\)](#)

4. Освободите кронштейн жгута электропроводки.


➤ Отверните 2 гайки.

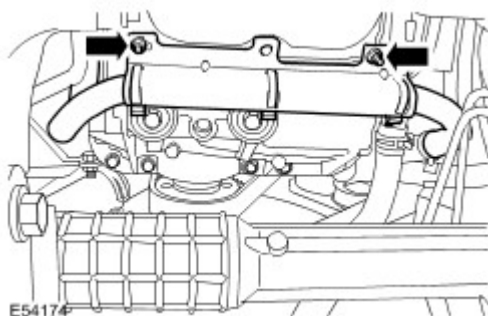

5. Снимите масляный поддон.

➤ Выверните 10 болтов.

➤ Снимите прокладку и отбракуйте ее.

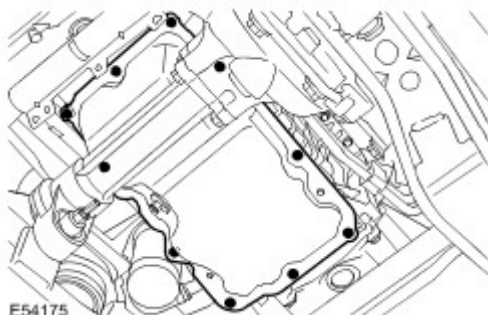

Установка

1. Установите масляный поддон.
 - Очистите контактные поверхности деталей.
 - Установите новую прокладку.

 Равномерно и постепенно затяните болты (момент затяжки 10 Нм).

2 . Установите кронштейн жгута электропроводки.

 Затяните гайки (момент затяжки 6 Нм).

3 . Залейте в двигатель масло.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Слив и заправка моторного масла \(12.60.05\)](#)

4 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)