

Правый выпускной коллектор (30.15.11)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите систему выпуска отработавших газов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Система выпуска \(30.10.08\)](#)
- 3 . Снимите брызговик крыла.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Брызговик крыла \(76.10.48\)](#)


4 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Теплозащитный экран состоит из трех частей.

Для обеспечения доступа снимите теплозащитные экраны верхнего рычага подвески и тормозного трубопровода.

➤ Отверните 3 гайки.

➤ Выверните 3 болта.

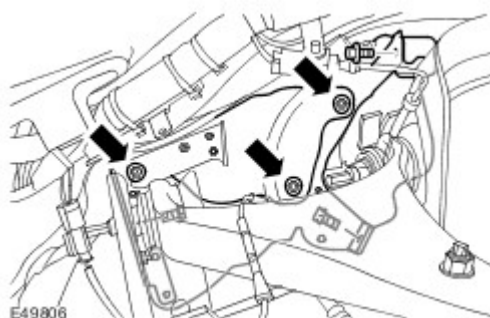


5 . Снимите выпускной коллектор.

➤ Выверните 8 болтов.

➤ Соберите дистанционные втулки и отбракуйте болты.


➤ Выверните болт крепления прокладки/теплозащитного экрана.

➤ Отбракуйте прокладку/теплозащитный экран.

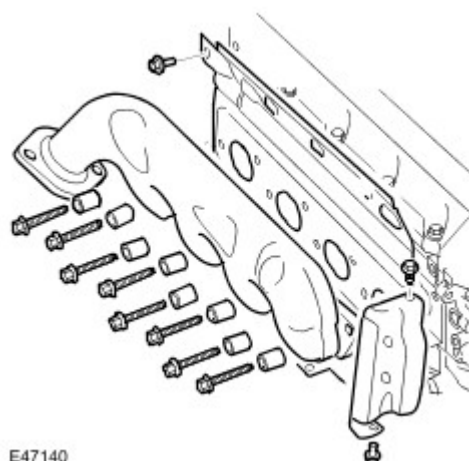

Установка

- 1 . Очистите контактные поверхности деталей.
- 2 . Установите выпускной коллектор.
 - ▶ Установите прокладку/теплозащитный экран.
 - ▶ Затяните болт теплозащитного экрана (момент затяжки 25 Нм).
 - ▶ Равномерно и постепенно затяните болты в указанной последовательности с моментом 20 Нм.

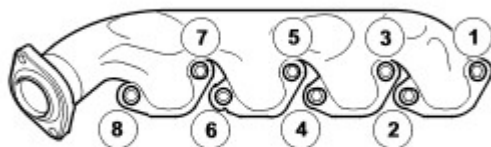

E47141

3 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Теплозащитный экран состоит из трех частей.

Установите теплозащитные экраны верхнего рычага подвески и трубопровода тормозной системы.

- ▶ Вверните болты.
- ▶ Заверните гайки.

- 4 . Установите брызговик крыла.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Брызговик крыла \(76.10.48\)](#)
- 5 . Установите систему выпуска отработавших газов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Система выпуска \(30.10.08\)](#)
- 6 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)