

Сетчатый фильтр и заборная трубка масляного насоса (12.60.20)


Снятие

1. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

2.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.

3. Снимите масляный картер.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Масляный картер \(12.60.44\)](#)
4. Снимите сетчатый фильтр и маслозаборный патрубок масляного насоса.
 - ▶ Выверните болт.
 - ▶ Снимите и отбракуйте оба кольцевых уплотнения.
 - ▶ Очистите контактную поверхность уплотнений.

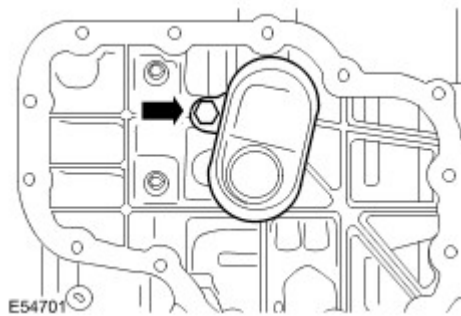

Установка

1. **ПРИМЕЧАНИЕ:**
Смажьте новые уплотнения чистым моторным маслом.
Установите сетчатый фильтр и маслозаборный патрубок масляного насоса.
 - ▶ Очистите детали.
 - ▶ Установите новые уплотнительные кольца.
 - ▶ Затяните болт (момент затяжки 10 Нм).
2. Установите масляный картер.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Масляный картер \(12.60.44\)](#)
3. Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)