


Ремень привода аксессуаров (86.10.03)


Снятие

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумулятора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите вентилятор с вязкостной муфтой в сборе.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Вентилятор охлаждения \(26.25.19\)](#)
- 3 . Освободите ремень привода вспомогательных агрегатов.
▶ Поверните натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов против часовой стрелки.
- 4 . Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

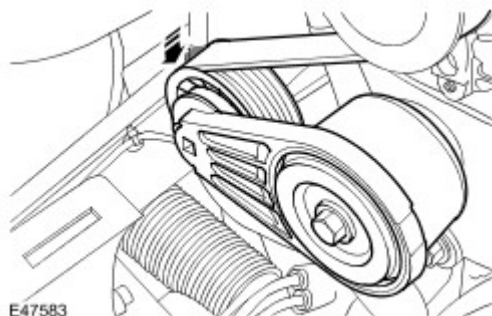

Установка

- 1 . Для установки выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
▶ Очистите и осмотрите шкивы привода на предмет повреждений.

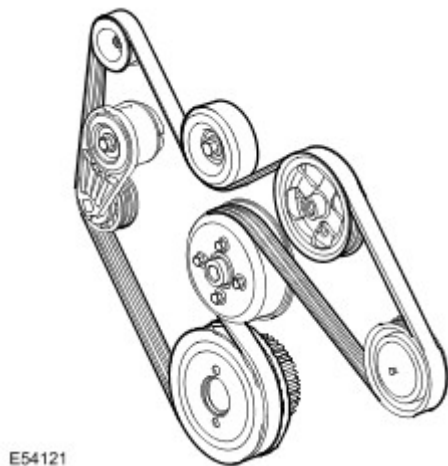

- 2 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)