

Стартер (86.60.01)


Специальный инструмент




Съемник шарового шарнира
205-754 (LRT-54-027)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Приподнимите и подоприте автомобиль.
- 3 . Снимите переднее колесо.
- 4 . Снимите защитный экран двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита двигателя \(76.10.50\)](#)
- 5 . Снимите правый верхний теплозащитный экран моторного отсека.
▶ Выверните винт.

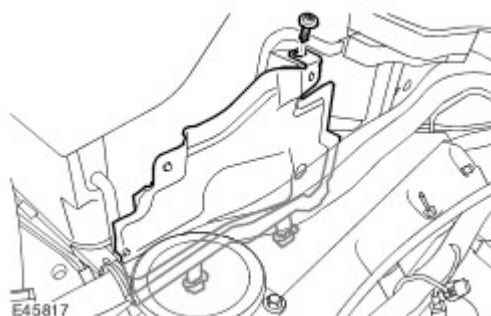

- 6 . Для обеспечения доступа снимите теплозащитные экраны верхнего рычага подвески и тормозного трубопровода.
▶ Отверните 3 гайки.
▶ Выверните 3 болта.
▶ Снимите 3 теплозащитных экрана.

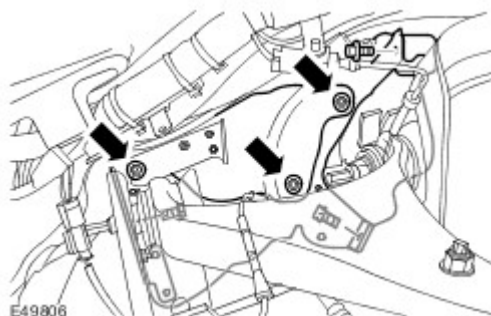


- 7 . Отсоедините рычаг датчика высоты.

- 8 .  **ВНИМАНИЕ:** Для предотвращения проворачивания шарового шарнира используйте прилагаемый шестигранный ключ.

Отверните гайку крепления стойки стабилизатора.


- 9 .  **ВНИМАНИЕ:** Для предотвращения выпадения поворотного кулака вперед и отсоединения внутреннего шарнира полуоси поддержите поворотный кулак.

Отверните гайку крепления верхнего рычага.

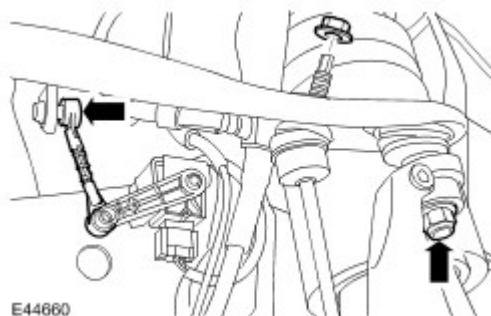


- 10 . Используя специальный инструмент, отсоедините шаровой шарнир верхнего рычага.

 Отверните гайку и отбракуйте ее.

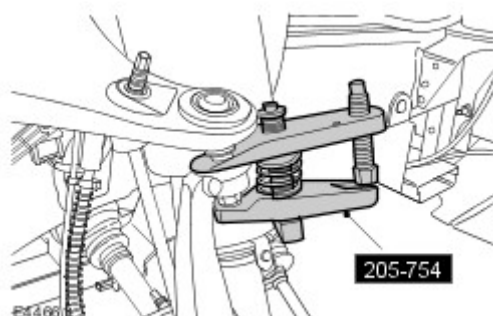

- 11 . Отсоедините тормозной шланг от верхнего рычага.

 Для обеспечения доступа поднимите верхний рычаг.

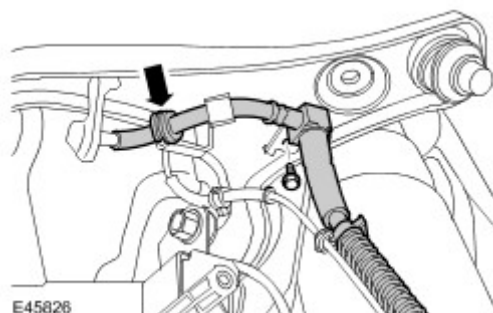

- 12 . Отсоедините электрические разъемы стартера.

 Отверните гайку.



- 13 . Снимите стартер.

 Выверните 2 болта.



Установка

- 1 . Очистите контактные поверхности деталей.
- 2 . Установите стартер.
 - ▶ Затяните болты (момент затяжки 45 Нм).
- 3 . Подсоедините электрические разъемы.
 - ▶ Затяните гайку стартера (момент затяжки 10 Нм).
- 4 . Присоедините тормозной шланг к верхнему рычагу.
 - ▶ Затяните болт (момент затяжки 23 Нм).
- 5 . Соедините верхний рычаг с поворотным кулаком.
 - ▶ Заверните новую гайку и затяните ее (момент затяжки 70 Нм).
- 6 . Закрепите стойку стабилизатора.
 - ▶ Затяните гайку (момент затяжки 115 Нм).
- 7 . Присоедините рычаг датчика высоты.
- 8 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Теплозащитный экран состоит из трех частей.

Установите теплозащитные экраны верхнего рычага подвески и тормозного трубопровода.

 - ▶ Вверните болты.
 - ▶ Заверните гайки.
- 9 . Установите правый верхний теплозащитный экран моторного отсека.
 - ▶ Вверните винты.
- 10 . Установите защитный экран двигателя.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита двигателя \(76.10.50\)](#)
- 11 . Установите переднее колесо.
 - ▶ Затяните колесные гайки (момент затяжки 140 Нм).
- 12 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)