

Насос системы сбора утечек из топливного бака

Снятие


1 . Снимите запасное колесо.

2 .  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не работайте на автомобиле и под автомобилем, опирающимся только на домкрат. Обязательно подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подприте автомобиль.

3 . Снимите адсорбер системы улавливания паров топлива.

- Выверните 2 болта.
- Отсоедините 3 магистрали.
- Расстыкуйте электрический разъем.

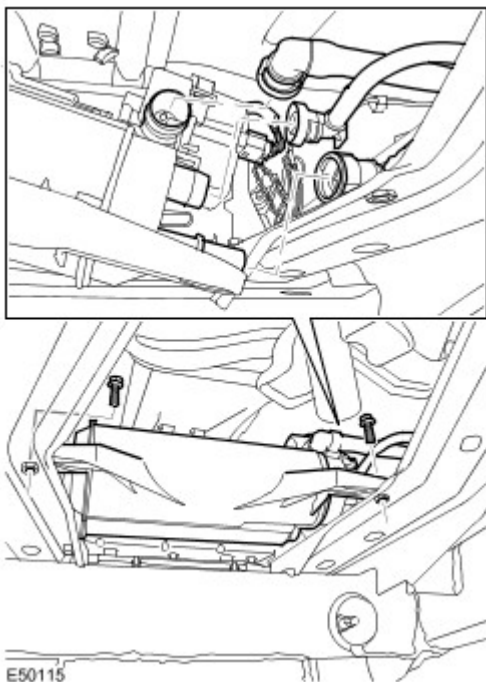

4 . Снимите модуль обнаружения протечек в топливном баке.

- Выверните 3 винта.



Установка

1 . Установите модуль обнаружения протечек в топливном баке.

- Вверните винты.

2 . Установите адсорбер системы улавливания паров топлива.

- Подсоедините электрический разъем.

 Присоедините магистрали.

 Затяните болты усилием 23 Нм.

3 . Установите запасное колесо.