

Угольный фильтр системы контроля за парами топлива (17.15.13)

Снятие


1 . Снимите запасное колесо.

2 .  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не работайте на автомобиле и под автомобилем, опирающимся только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.

Поднимите и подприте автомобиль.

3 . Снимите адсорбер системы улавливания паров топлива.

- ▶ Выверните 2 болта.
- ▶ Отсоедините 3 магистрали.
- ▶ Рассоедините электрический разъем.

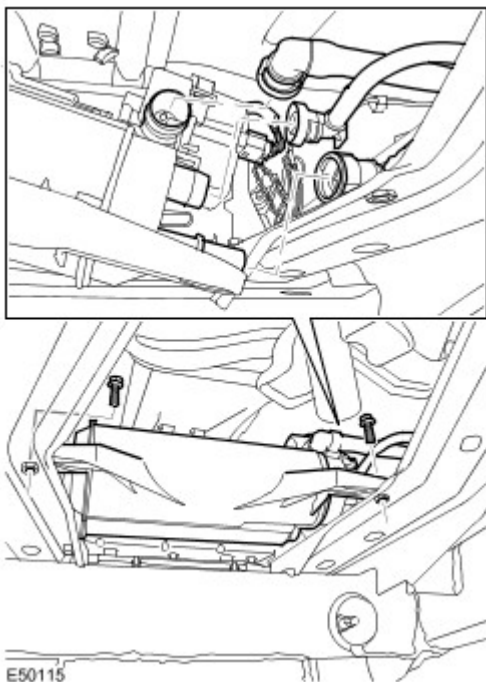

4 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Не продолжайте разборку, если элемент снимается только для получения доступа.

Автомобили для рынка стран Северной Америки: снимите блок системы обнаружения утечки топлива из бака.

- ▶ Выверните 3 винта.



Установка

1 . Автомобили для рынка стран Северной Америки: установите блок системы обнаружения утечки топлива из бака.

- ▶ Вверните винты.

2 . Установите адсорбер системы улавливания паров топлива.

▶ Состыкуйте электрический разъем.

▶ Присоедините магистрали.

▶ Затяните болты усилием 23 Нм.

3 . Установите запасное колесо.