

Вентиляционный фильтр адсорбера системы улавливания паров топлива

Снятие

1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Обязательно устанавливайте под автомобиль страховочные опоры.

Поднимите и подприте автомобиль.


2. Снимите правое заднее колесо.
3. Снимите молдинг правой задней боковой панели.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Молдинг задней боковой панели кузова \(76.43.55\)](#).

4. ПРИМЕЧАНИЕ:


Иллюстрации могут отличаться в мелких деталях, однако принципиальные моменты полностью соответствуют действительности.

Снимите брызговик правого заднего крыла.


- Выверните 2 винта.
- Снимите 6 фиксаторов.
- Отсоедините электрический разъем.

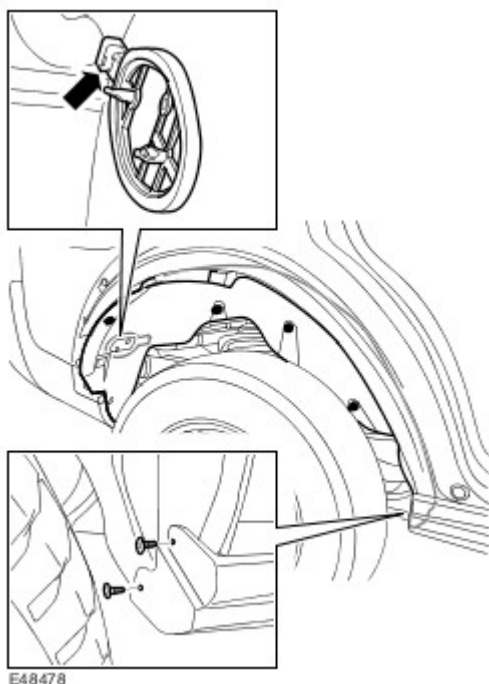


5. Отсоедините фильтр вентиляции бачка адсорбера топливных паров от топливозаливного патрубка.
➤ Перережьте хомутик.

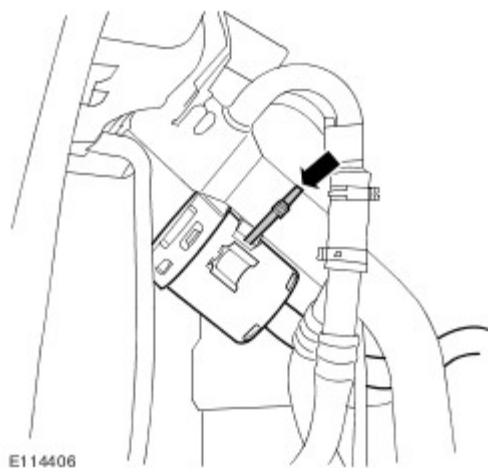

6 . Уберите фильтр вентиляции бачка адсорбера топливных паров в сторону.

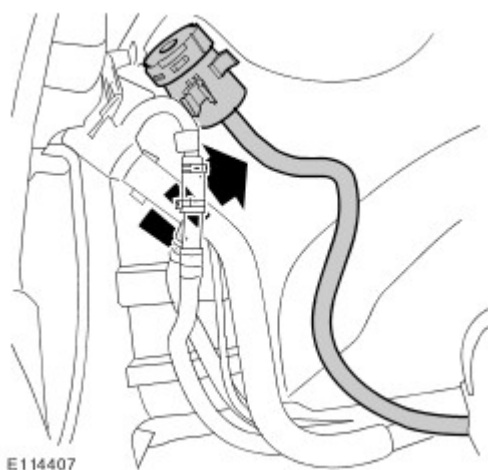

7 . Отсоедините фильтр вентиляции бачка адсорбера топливных паров от зажима.

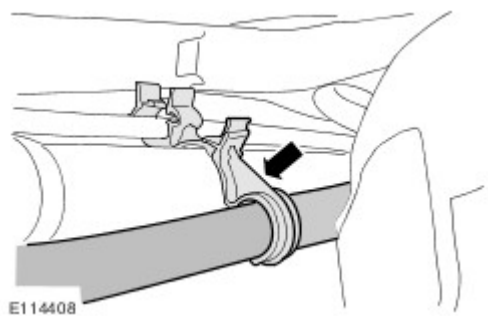


8 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Иллюстрации могут отличаться в мелких деталях, однако принципиальные моменты полностью соответствуют действительности.

Снимите фильтр вентиляции бачка адсорбера топливных паров.

➤ Отсоедините фильтр вентиляции бачка адсорбера топливных паров от бачка адсорбера.

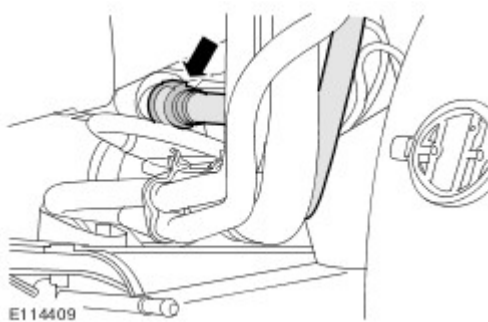

Установка

- 1 . Установите элементы, действуя в порядке, обратном порядку разборки.