



Педаль сцепления (33.30.02)

Снятие


- 1 . Снимите усилитель тормозной системы.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Вакуумный усилитель тормозов \(70.50.01\)](#)
- 2 . Снимите переключатель фар.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переключатель фар \(86.65.09\)](#)
- 3 . Снимите декоративную панель со стороны водителя.
 - ▶ Освободите зажим.
 - ▶ Выверните 2 винта.
 - ▶ Отсоедините электрический разъем.

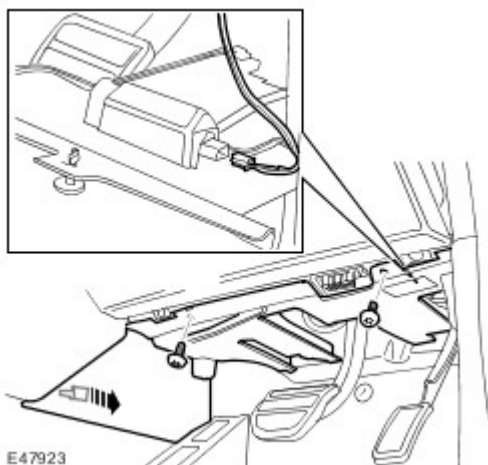

- 4 . Снимите панель доступа панели приборов.
 - ▶ Освободите 2 зажима.

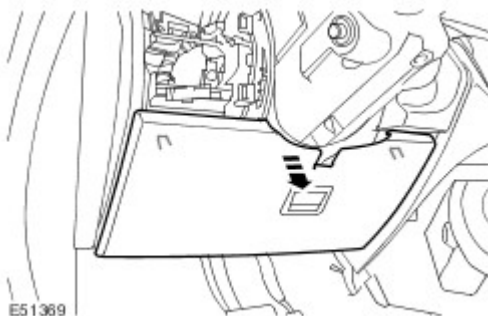


- 5 . Снимите кронштейн педали тормоза.
 - ▶ Отсоедините зажим жгута проводов.
 - ▶ Выверните 4 болта Torx.

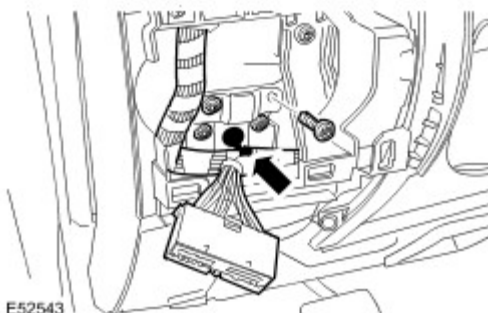

- 6 . Отсоедините жгут электропроводки стоп-сигналов.

- ▶ Отсоедините электрический разъем.
- ▶ Освободите 2 зажима.


7 . Снимите выключатель стоп-сигналов.

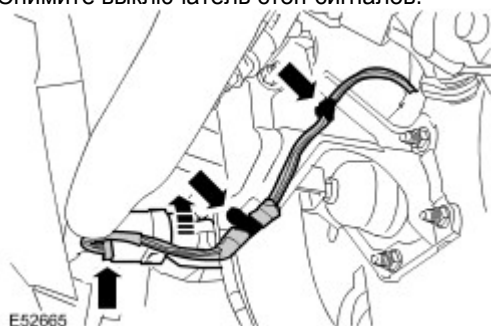

8 . Снимите пружинный вспомогательный механизм педали сцепления.


9 . Снимите главный цилиндр сцепления.

- ▶ Освободите штифт вилки главного цилиндра сцепления.
- ▶ Отверните 2 гайки.

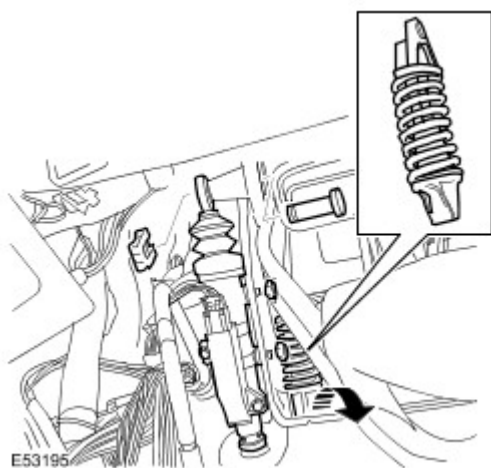

10 . Снимите педаль в сборе.

- ▶ Отверните 2 гайки.

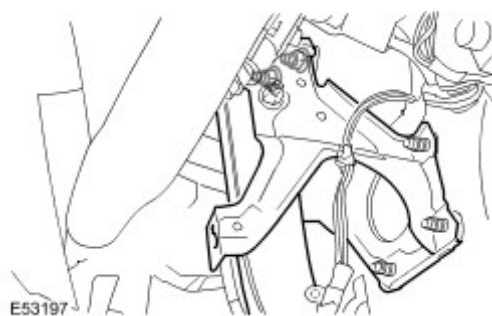

11 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**


Не выполняйте дальнейшую разборку, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите накладку педали тормоза.


12 . Снимите накладку педали сцепления.

13 . Снимите педали.

- ▶ Осторожно ослабьте натяжение пружины.
- ▶ Выверните болт и отбракуйте гайку.

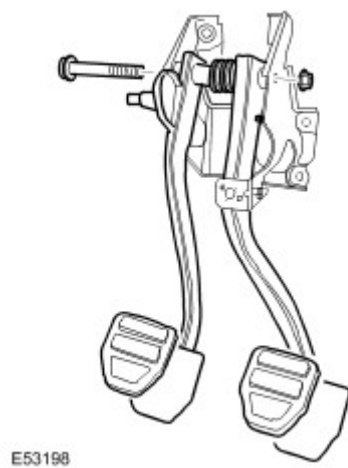

14 . Снимите 3 втулки педали.

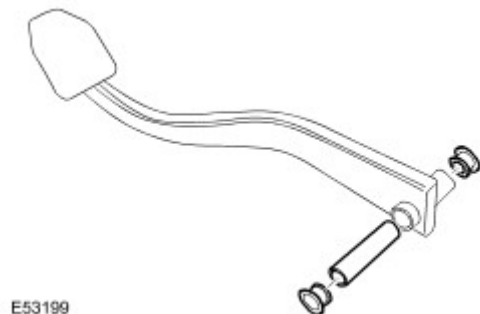

Установка

1 . Установите втулку.

- Очистите контактные поверхности деталей.
- Смажьте детали.

2 . Установите педали.

- Установите стяжную пружину.
- Затяните гайку и болт с моментом затяжки 45 Нм.

3 . Установите накладку педали сцепления.

4 . Установите накладку педали тормоза.

5 . Установите выключатель стоп-сигналов.

6 . Установите педаль в сборе.

- Затяните гайки с моментом затяжки 25 Нм.

7 . Установите главный цилиндр сцепления.

- Затяните гайки с моментом затяжки 10 Нм.
- Установите штифт вилки.

8 . Установите пружинный вспомогательный механизм педали сцепления.

9 . Закрепите жгут электропроводки.

- Закрепите зажимы.
- Подсоедините электрический разъем.

10 . Установите кронштейн педали тормоза.

- Затяните болт Torx с моментом затяжки 10 Нм.
- Закрепите жгут электропроводки.

11 . Установите панель доступа панели приборов.

 Закрепите зажимами.

12 . Установите декоративную панель.

 Подсоедините электрический разъем.

 Закрепите зажим.

 Затяните винты.

13 . Установите переключатель фар.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переключатель фар \(86.65.09\)](#)

14 . Установите усилитель тормозной системы.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Вакуумный усилитель тормозов \(70.50.01\)](#)